7インチポータブルナビゲーション

ナビゲーション
操作説明書

Ver　1.0.0

- この取説はナビゲーション専用の操作説明書です。
- 製品本体の取扱説明書もお読みいただき内容を御理解願います。
- お読みになった後は、本書をいつでも見られる所に大切に保管してくだ さい。

目　次

1. はじめに ---------- 1
2. 安全上のご注意 ---------- 2
3. ナビゲージョンの使い方 ---------- 3
   3-1. ナビゲージョンの起動と終了 ---------- 4
   3-2. 地図画面の説明 ---------- 5
   3-3. 現在地の表示 ---------- 6
   3-4. 受信状況の確認 ---------- 7
   3-5. 地図画面の操作 ---------- 8
   3-6. 地図画面から他の画面への移動 ---------- 11
   3-7. ナビ走行 ---------- 12
   3-8. ルート検索 ---------- 15
   3-9. デモ走行 ---------- 16
   3-10.ナビ走行中の画面 ---------- 19
   3-11.周辺施設検索 ---------- 22
   3-12.地点登録 ---------- 23
   3-13.自宅登録・自宅へ戻る ---------- 25
   3-14.ナビメニュー ---------- 27
   3-15.検索モード ---------- 28
   3-15-1.住所検索 ---------- 29
   3-15-2.施設検索 ---------- 31
   3-15-3.電話番号／マップコード検索 ---------- 32
   3-15-4.登録地点 ---------- 34
   3-15-5.目的地履歴 ---------- 37
   3-16.お出かけモード ---------- 38
   3-17.設定 ---------- 40
   3-18.入力パネルの使い方 ---------- 43
   3-19.ウォーキングナビ ---------- 44
   3-20.よくある質問 ---------- 47
   3-21.施設アイコンの凡例 ---------- 48
4. 制限事項 ---------- 54
5. GPSの基礎知識 ---------- 55
6. お問い合わせ先 ---------- 56

1　はじめに

この度は、当社ナビゲーションをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
快適にご使用していただくために下記説明を補足いたします。ご一読いただき
正しくお使いください。
本書の画像写真やイラストは説明のため、実物と異なる場合がありますが、
ご了承願います。

GPSナビゲーションとは

本機に搭載されておりますＧＰＳによるナビゲーションシステムは、
衛星よりの位置情報を補足することで目的地までのナビゲーションを行う
システムです。
従いまして、GPSナビゲーションは車速やジャイロを使用して自車位置と
目的地までの到着ルートを算出するナビゲーションとは仕様が異なります
のでその特性をご理解の上、ご使用下さいますようお願い致します。

＜＜GPSナビゲーションの特性＞＞

①天候・道路環境・建物環境などによっては、正確なルート表示・案内が
行われない場合があります。
②設定されたルート通りの走行を行わなかった場合などリルート機能により
頻繁に目的地までの再計算を行います。場合によっては搭載されているCPU
に負荷が掛かりフリーズする場合もあります。この場合は本機のリセット
ボタンを使用することで復元されます。トンネル内や道路事情・建物環境に
よってGPSが衛星を補足する条件が悪化した場合にはこれらの環境が改善
された場合でも正しい動作をしない場合がありますのでご了承願います。
③電源をOFFする際、スリープモードと電源ＯＦＦ（完全に電源を切る）
モードがあります。スリープモードの場合、ナビのデータを記憶している
ため時々CPUに負荷がかかる場合があります。この場合は本機のリセット
ボタンを押してください。
④電源投入後しばらくの間は現在地の測位を行いますのでルート設定出来
ない場合があります。目安は本機の画面上に現在時間が表示されますと
測位完了しております。ルート設定や各種機能を操作される場合は建物障害
の無い安全な場所に停車して行ってください。運転中の操作は絶対に
おやめください。
⑤はじめてお使いのときや前回使用したときから遠く離れたのち電源を
入れたとき、GPS衛星からの位置情報が大きく変わりデータ量が多くなる
ため、数十分時間がかかる場合があります。（コールドスタートと
呼びます。）いったん受信完了し測位出来ましたらその後は、GPSからの
受信は速くなります。

2.　安全上のご注意

●ご使用の注意

・歩行中や乗り物を運転しながらの使用時は周囲の安全を十分注意し
直視しないでください。
・ルート案内中でも、常に実際の交通規則、道路状況に従ってください。
・一方通行表示についても実際の交通規制標識・標示などを優先してください。

●その他のご注意

・ＧＰＳ電波が受信できない場所（建物の中、地下、見晴らしの悪い場所等）
ではナビゲーション機能は利用できません。また悪天候、車内 の無線機器
、フロントガラス反射材などによる障害により利用できない場合もありま。
・ＧＰＳ衛星は、米国国防総省により運用されていますが、ＧＰＳ衛星の精度
低下や故障によって不都合が生じる場合があります。
・サージ電流からの保護のためにエンジン始動後にカー電源を接続することを
お薦めします。
・液晶画面は、傷つきやすい硬いものでタッチしないでください。
・初回の充電は電源ＯＦＦにして充電し、高温、高湿度の場所での充電は
行なわないでください。また、電池保護のため長時間使用しない場合でも
２週間に１度など定期的な充電をお薦めします。
・地図や検索で使われる情報は、その正確性、最新性について現状と異なる
場合がありますのでご注意ください。
・本機を廃棄される際は、お客様が登録したデータが流出する可能性が
あります。登録内容を完全に消去してから廃棄されることをお薦めします。

●免責事項

・本製品の提供するすべての情報について、その正確性、有用性、最新性、
適切性など何ら法的保障をするものではありません。
・お客様または第三者が本製品を利用、また使用不能によって生じた損失、
損害には一切責任を負いかねます。
・お客様または第三者による本製品を利用しての事故や業務上の損害、
お客様が入力したデータの消失による損害も保障いたしません。

**ナビプログラムや取扱説明書、パッケージ等は予告無く変更する場合が
あります。予めご了承下さい。
また、説明上、画像が実物と異なる場合がありますがご了承願います。**

3. ナビゲーションの使い方

本製品のナビゲーション地図ソフトは内蔵メモリーに搭載されております。
メインメニューから「地図」ボタンを画面タッチすると、ナビゲーション
プログラムが開始します。

①本体の電源ジャックに、車載用DCアダプターまたは家庭用ＡＣアダプター
のプラグを接続します。

車載用DCアダプター

家庭用ＡＣアダプター

②電源ボタンを軽く長押しすると、電源が入ります。
　　電源を切る時は、再度電源ボタンを長押しします。

③操作は、各メニューを画面タッチすることにより動作します。

（注意）ダブルタッチを頻繁に繰り返しますと、ＣＰＵに負荷がかかり
システムエラーが発生する場合があります。
（システムエラーからの回復は、本体のリセットボタンで行ってください）

ナビプログラムやマニュアル、パッケージ等は予告無く変更する場合があり
ます。予めご了承下さい。
また、説明上、画像が実物と異なる場合がありますがご了承願います。

3-1．ナビゲーションの起動と終了

ナビゲーションの起動と終了の方法を解説します。

●ナビゲーションの起動

① メインメニューの「地図」ボタンをタッチします。

ナビゲーションの起動ボタン

② 注意事項が記載された画面が表示されますので内容をよくお読みになり、「OK」ボタンをタッチすると地図画面が表示されます。

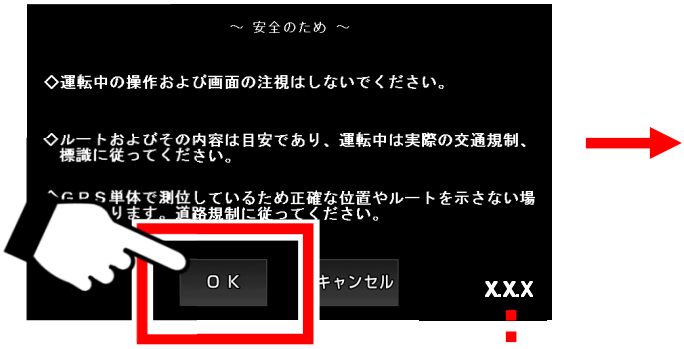

OKボタン　　バージョン番号

地図画面表示

●ナビゲーションの終了

① 地図画面の左下の「MENU」ボタンをタッチしメニュー画面を表示します。

② メニューの右下の「終了」ボタンをタッチすると、メインメニューに戻りナビゲーション機能は終了します。

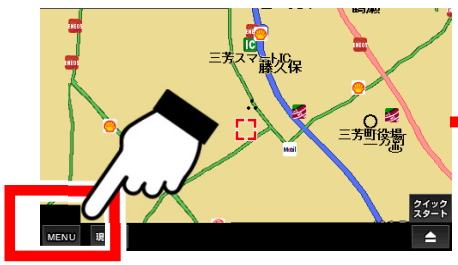

MENUボタン

終了ボタン

メインメニュー画面

3-2．地図画面の説明

地図画面の各機能と見方を解説します。

●地図画面の各ボタンの名称

下記マークが表示されていない場合は画面のどこかをタッチしてください。

●地図の中心マークの違いについて

緑色のマーク。中央に十字あり。GPSを受信してない状態です。

赤色のマーク。中央に十字なし。GPSを受信中です。
地図が現在地を表示していないときは、衛星を捕捉中です。
しばらく待つと、地図が現在地に移動します。

自車のマーク。GPSを受信中で、方向も取得出来ている状態。
設定モードから矢印マークを変更することが出来ます。
（自動車、三角矢印、飛行機）

※トンネルアシスト時は、自車のマークの色が変わります。
トンネルアシストとは、ナビ走行中にトンネルに入ってGPSが受信できなくなったとき、トンネル進入時の速度を保った状態で自車位置を移動し続ける機能です。
これによりトンネル内での位置がある程度分かりますが、本来の位置ではないため、縁取りを太くして区別しています。
（ナビ走行(ルート設定）しているときに、トンネルアシスト機能は作動します。）

3-3．現在地の表示

GPSを有効（衛星を捕捉）にして、現在地を表示する方法を解説します。

① 地図画面の左下の「現在地」ボタンをタッチします。

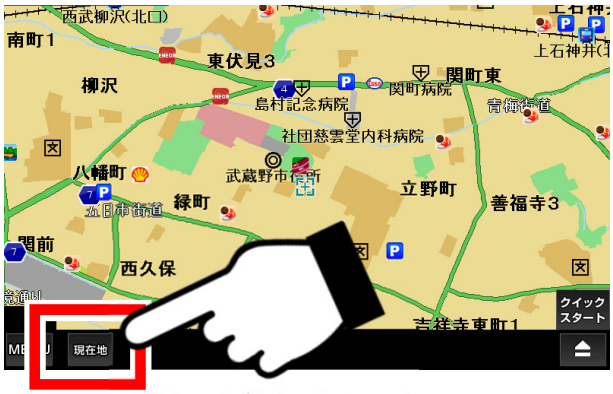

現在地ボタン

現在地の表示は、必ず屋外の見晴らしの良い場所で行ってください。
室内ですと、GPSの電波が受信が出来ません。

② 衛星の捕捉が始まります。

衛星の捕捉中を示す画面が中央に現れます。この状態でしばらく待ちますと現在地へ地図が移動します。

「中止」ボタンをタッチすると、衛星の捕捉を中止します。

③ 衛星が捕捉されると現在地へ地図が移動します。

（注）現在地の表示は、お買い上げ時、または長時間使用していなかった時に行いますと、数分かかる場合があります。
通常使用時でも、GPSの電波の受信状況により、数分かかる場合もあります。予めご了承下さい。

●時刻合わせについて

時刻はGPSの電波に含まれている時刻を受信したとき 「衛星配置図」の中に表示されます。お客様自身で、時刻を合わせる必要はありません。

3-4．受信状況の確認

GPS受信状況と衛星配置図の表示方法を解説します。

●地図画面の衛星配置図でGPSの受信状況を確認

（注）「衛星配置図」ボタンが隠れているときは、地図上をどこでもいいので、一度タッチすると現れます。

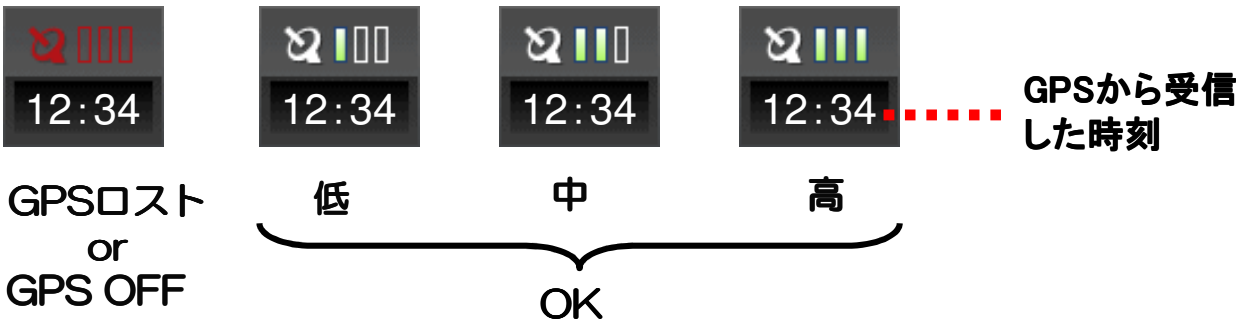

実際の状況が反映されて表示されるまで、多少のタイムラグがあります。

●「衛星配置図」 ボタンをタッチして衛星配置図を確認

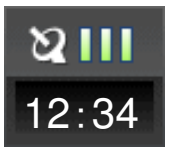

「衛星配置図」 ボタン

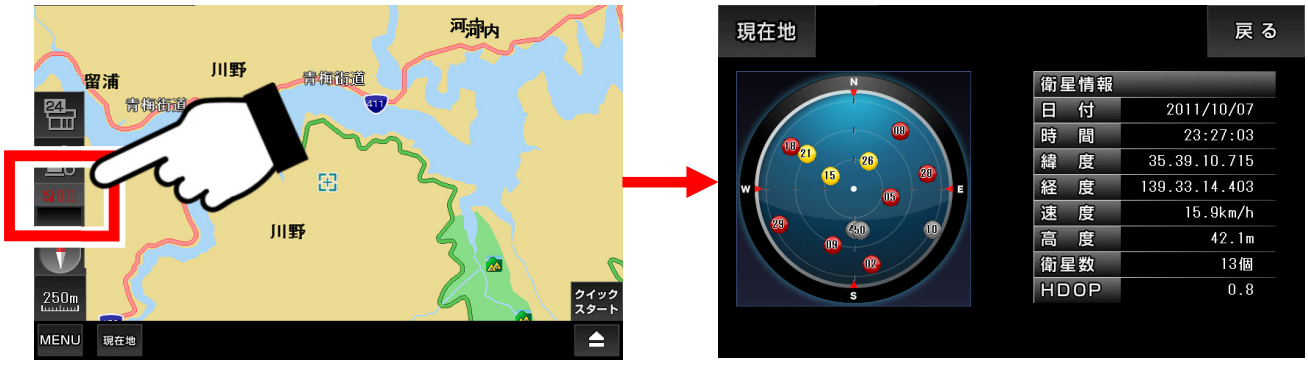

衛星配置図画面

黄色や赤色のマークが少ないときは、GPSの受信状況がよくないことを表しています。受信する場所を変えるなどしてみて下さい。
「現在地」ボタンか、「戻る」ボタンで、地図画面へ戻ります。

衛星マークの色	衛星受信状況
黄色	○
赤色	△
灰色	×（衛星の位置情報のみ受信）

3-5. 地図画面の操作

地図の移動、拡大縮小、ビュー変更の方法を解説します。

●地図の移動

地図の上をタッチすると、タッチした場所が中心になるように地図が移動します。

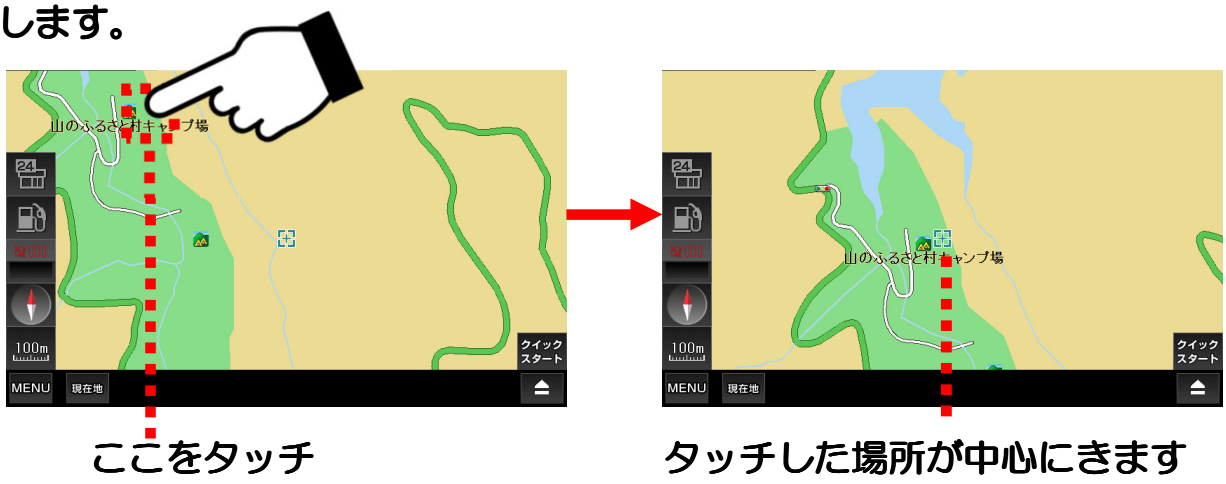

ここをタッチ　　タッチした場所が中心にきます

（注）タッチパネル上で指で滑らせて、地図移動する形式ではありません。

●地図の拡大縮小

① 地図画面の左の「縮尺変更」ボタンをタッチします。

（注）「縮尺変更」ボタンが隠れているときは、地図上をどこでもいいので、一度タッチすると現れます。

「縮尺変更」ボタン
中の数字は現在の尺度を表しています。

② 縮尺パネルから表示したい縮尺をタッチします。

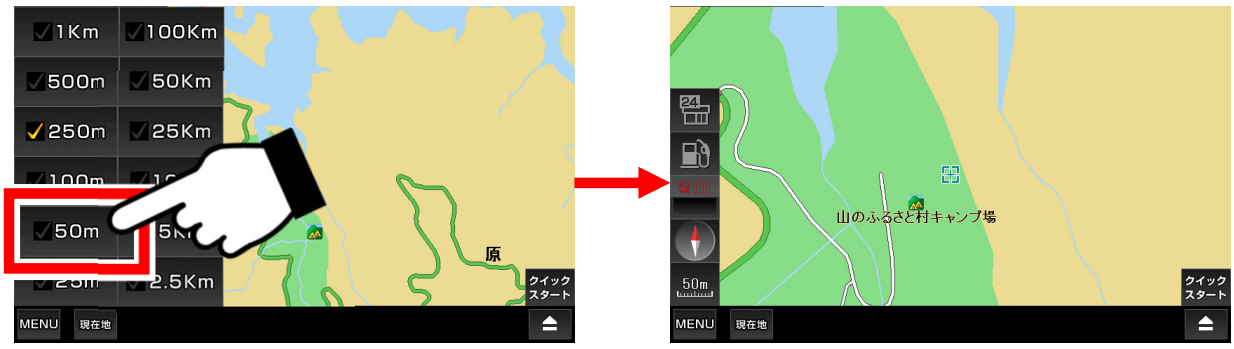

縮尺パネルは一定時間経つと、自動的に隠れます。

●地図表示の変更

地図の表示方法を「平面（2種類）」、「立体」表示に切り替えます。

（注）「地図表示変更」ボタンが隠れているときは、地図上を
どこでもいいので、一度タッチすると現れます。

「地図表示変更」ボタンをタッチする毎、地図の表示が切り替わります。

平面（ヘッドアップ）

**自車の進行方向が上に固定
され、地図が回転します。
赤い針が指す方向が北。**

平面（ヘッドアップ）

平面（ノースアップ）

**地図の北方向が上に固定
され、自車が回転します。**

平面（ノースアップ）

立体

**平面（ヘッドアップ）の
立体表示です。
空から見下ろしたように
見える3D的な地図表示。**

立体

平面（ヘッドアップ）表示へ戻る

●ガソリンスタンドの表示

「ガソリンスタンド表示」ボタンをタッチすると、地図上に
ガソリンスタンドのアイコンが表示されます。

（注）「ガソリンスタンド表示」ボタンが隠れているときは、地図上を
どこでもいいので、一度タッチすると現れます。

「ガソリンスタンド表示」ボタン

●コンビニの表示

「コンビニ表示」ボタンをタッチすると、地図上にコンビニのアイコンが
表示されます。

（注）「コンビニ表示」ボタンが隠れているときは、地図上をどこでも
いいので、一度タッチすると現れます。

「コンビニ表示」ボタン

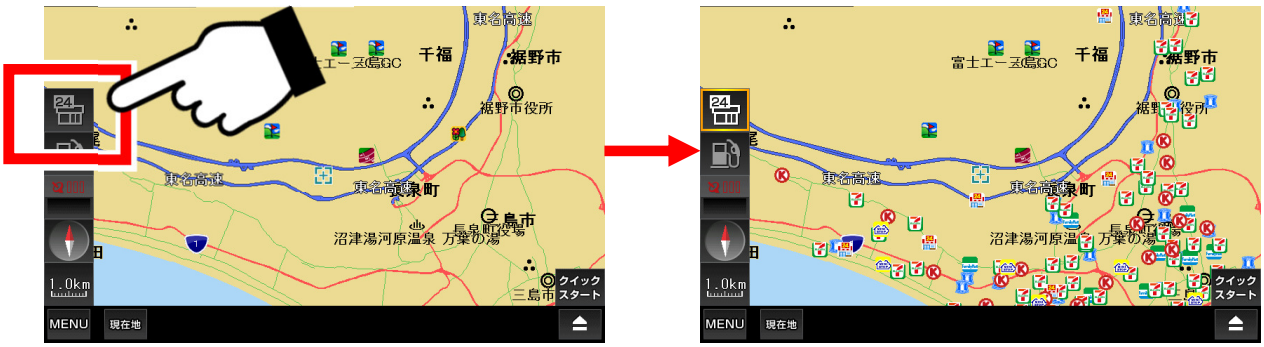

（注）「ガソリンスタンド表示」 ボタンと「コンビニ表示」ボタンは、
縮尺が　　「2.5km」以上のときは表示されません。

3-6. 地図画面から他の画面への移動

地図画面からナビメニュー画面へ移動する方法を解説します。

●ナビメニュー画面へ移動する

地図画面の左下の「MENU」ボタンをタッチすると、ナビメニュー画面へ移動します。

「MENU」ボタン

地図画面　　ナビメニュー画面

（注）地図画面の道路が途切れている場合について

地図を縮小していくと、画面に表示するエリアが大きくなり、情報量が増加していきます。それによって処理が遅くなることを防ぐ為に、地図上に表示する情報量を減らすことで、対応しています。
地図上で、道路が途中でなくなっている場合、実際にはその先も道路は存在しており、地図を拡大していくことで表示されます。

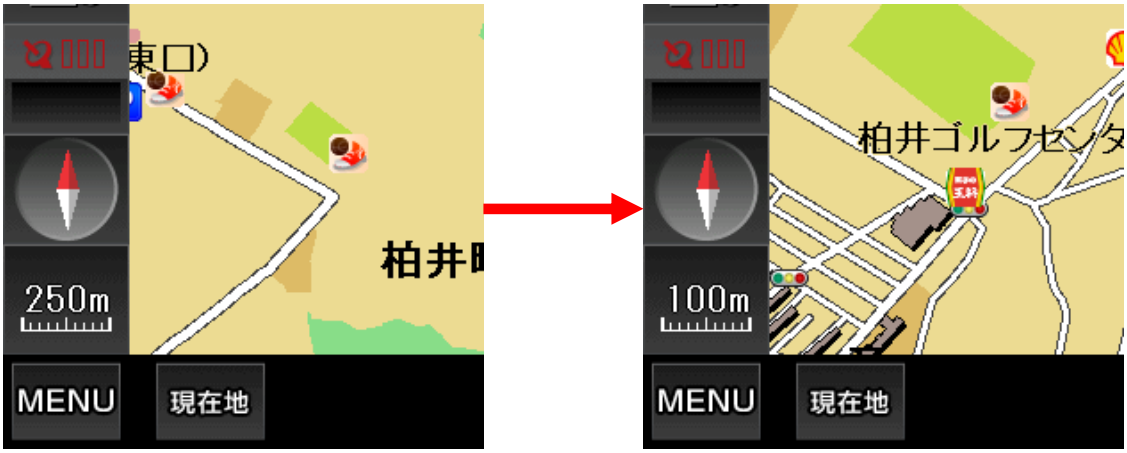

縮尺250m　　縮尺100m

3-7. ナビ走行

実際にナビを行う方法を解説します。

① 地図を移動して行きたい場所を中心にします。

行きたい場所を表示するには、
地図をタッチして移動して
表示させる他に、ナビメニューに
ある検索機能や登録地点、履歴から
も可能です。

② 右下のボタンをタッチして「ナビ用パネル」を表示します。

ナビ用パネル

③「ナビ用パネル」の「目的地」ボタンをタッチします。

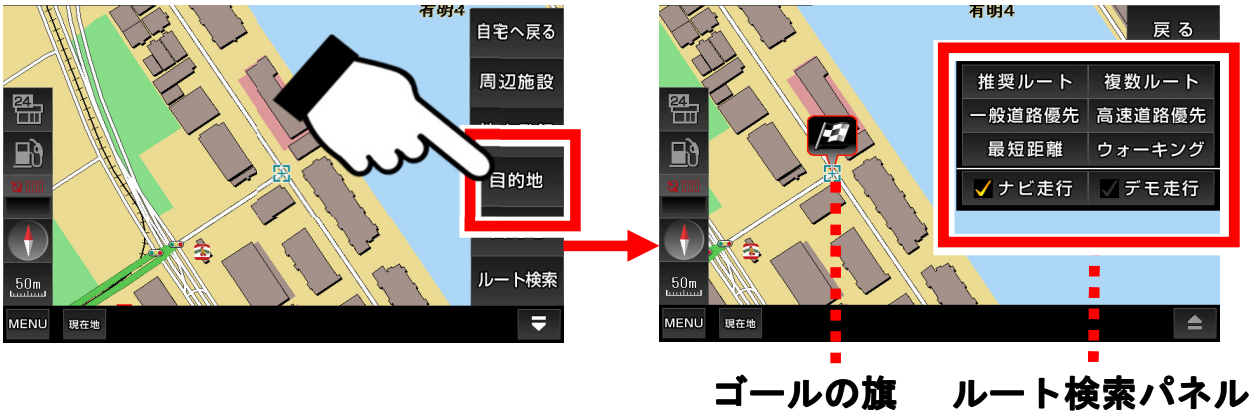

ゴールの旗　　ルート検索パネル

行きたい場所が目的地として設定されて
ゴールの旗が立ち、ルート検索パネルが
表示されます。

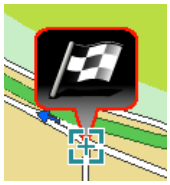

④ ルート検索パネルの「ナビ走行」にタッチし、チェックを付けて
ルートの種類を選んでタッチします。

ルートの種類を選択

（注）目的地を設定済みならば、ナビ用パネル
「ルート検索」ボタンをタッチすれば、
ルート検索パネル画面になります。

●ルート検索パネルについて

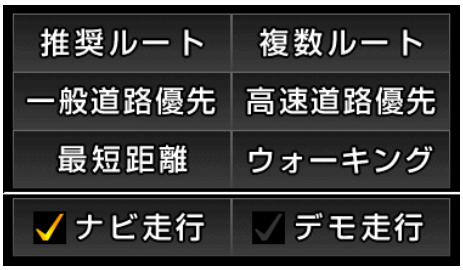

ルートの種類

実際の「ナビ走行」か、
テストの「デモ走行」か選択

【ルートの種類について】

- 推奨ルート　：ナビが自動的に最適なルートを選択します。
- 一般道路優先：有料道路を避けて、一般道路を優先したルートを選択します。ただし目的地までの道のりが長距離のときは、有料道路を使う場合があります。
- 高速道路優先：有料道路を優先したルートを選択します。
- 最短距離　　：道路の大小に関わらず、目的地までの最短距離のルートを選択します。
- 複数ルート　：一般道路優先、高速道路優先、最短距離のルートを一度に表示します。
- ウォーキング：徒歩走行にあったルートを選択します。このとき音声ガイドは流れませんので、ご注意下さい。

⑤ ルートの種類を選択すると現在地から目的地までのルート検索が始まります。

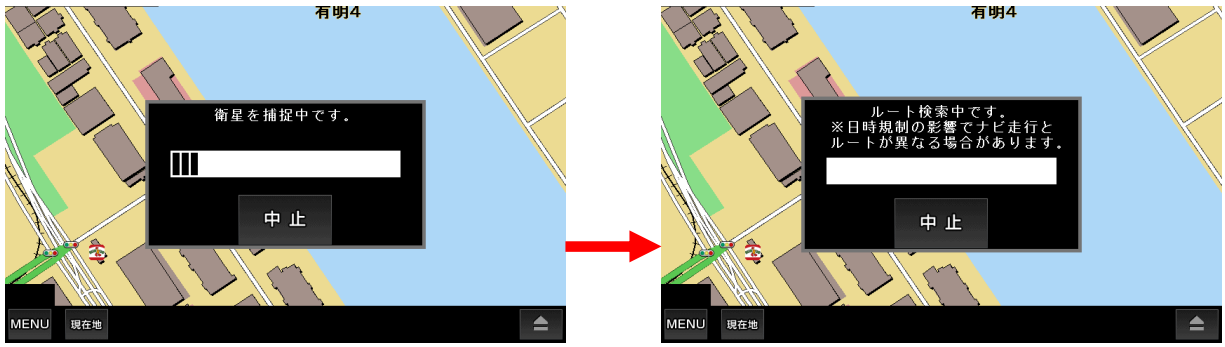

現在地が分かっていないときは、衛星の捕捉が始まります。そこで現在地が確定した段階でルート検索へ進みます。多少の時間がかかります。

⑥ ルートが表示されたら「案内開始」ボタンをタッチします。
あとは、ナビに従って走行します。

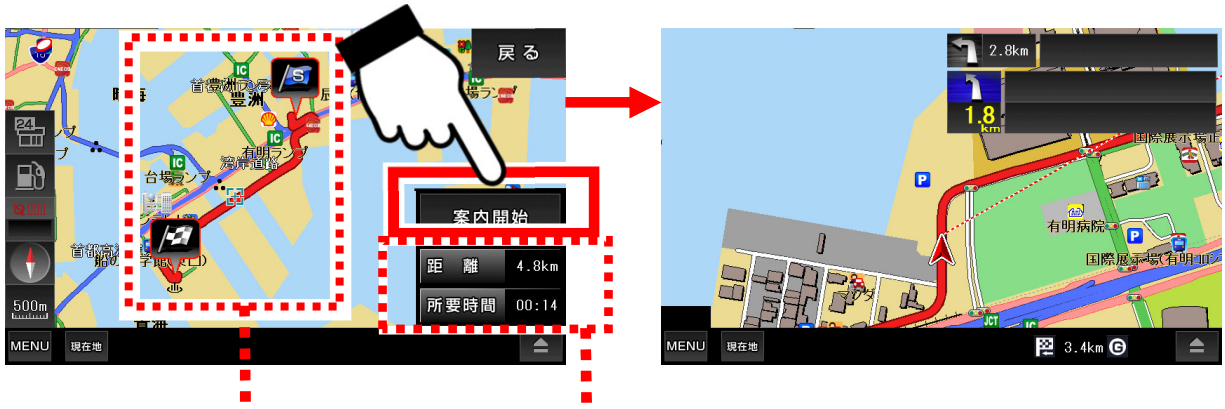

ルート　　ルートの距離と所要時間（あくまで目安とお考え下さい）

●ナビ走行の中止

ナビ走行中、左下の「現在地」ボタンが「ナビ中止」ボタンに変わります。これをタッチすることで、ナビ走行を中止することができます。

●クイックスタート

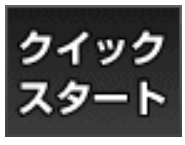

右下の「クイックスタート」ボタンをタッチすると、現在の地図の中心地が目的地に設定されて、ルート検索パネル画面が表示されます。

3-8. ルート検索

複数ルートとルート検索時の注意点について解説します。

●複数ルートについて

複数ルートを選ぶと、高速道路優先、一般道路優先、最短距離の
３つのルートが合わせて表示します。
左上のボタンをタッチして、好みのルートを選んでください。
ルートによっては、３つのルートが同じものになる場合もあります。

●ルート検索について

※ルート検索に失敗した場合は、現在地を表示できるか確認して下さい。
　それでも失敗する場合は、目的地をずらして再度、ルート検索を
　行ってください。

※ナビ走行では、細街路はルート検索に含まれません。
　目的地が細街路にある場合は、目的地から離れた場所でルート案内が
　終了しますので、その際は目的地方位線を目安に、目的地まで進んで
　ください。

●ルート再検索（リルート）機能

ルートからある程度外れると、リルート検索を開始します。
ただし、車の速度やGPSの受信状況により、リルート検索に時間が
かかることがあります。
また、右左折の方向案内が交錯することがありますので、ルートが
安定してからの案内に従ってください。

3-9. デモ走行

ナビ走行のテストを行うデモ走行の方法を解説します。

① 地図を移動して出発したい場所を中心にします。

ナビ走行のときは、出発地は自動的に現在地となりますが、デモ走行では、出発地も自由に設定することができます。

② 地図画面の右下のボタンをタッチして「ナビ用パネル」を表示します。

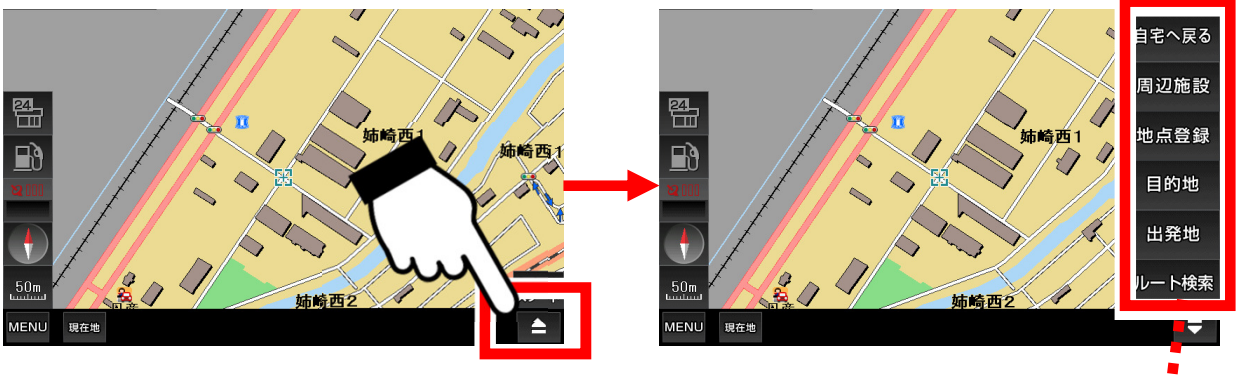

③「ナビ用パネル」の「出発地」ボタンをタッチします。

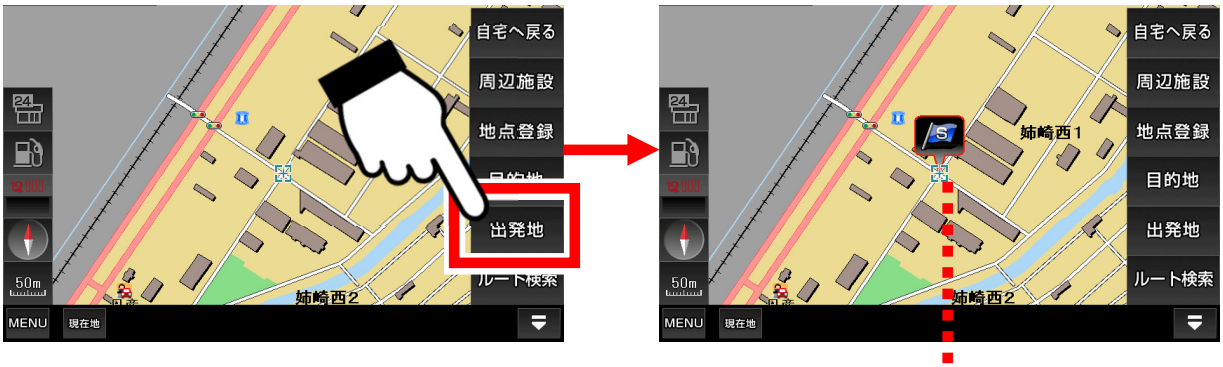

出発地として設定され、青い旗が立ちます。

④ 続いて、地図を移動して行きたい場所を中心にします。

ナビ走行のときに目的地を
設定した方法と同じです。

⑤ 地図画面の右下のボタンをタッチして「ナビ用パネル」を
表示します。

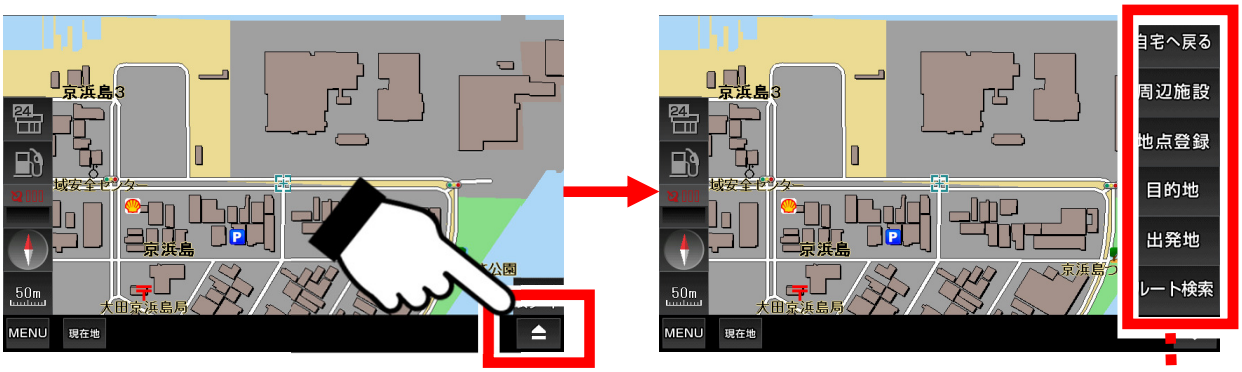

ナビ用パネル

⑥「ナビ用パネル」の「目的地」ボタンをタッチします。

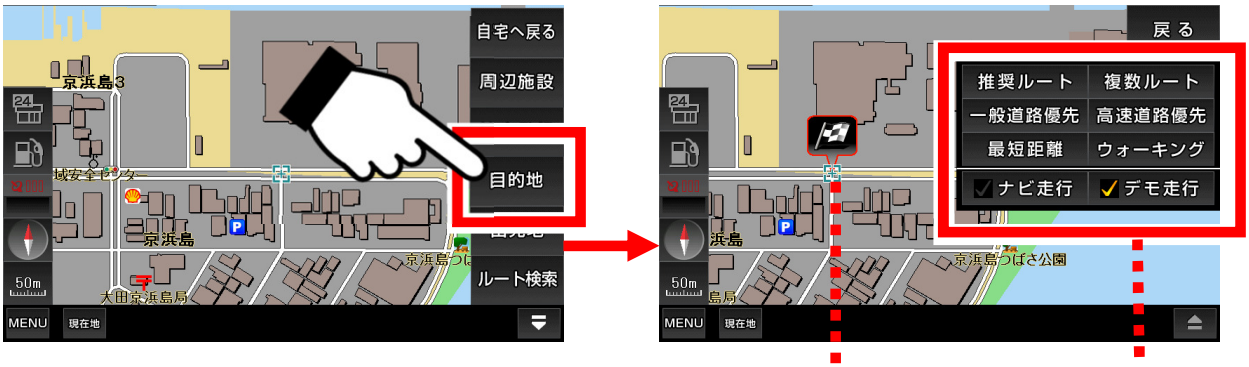

ゴールの旗　　ルート検索パネル

行きたい場所が目的地として設定されて
ゴールの旗が立ち、ルート検索パネルが
表示されます。

⑦ ルート検索パネルの「デモ走行」にタッチしてチェックを付けて
ルートの種類を選んでタッチします。

ルートの種類を選択

ルート検索

（注）目的地を設定済みならば、ナビ用パネル「ルート検索」
ボタンをタッチすれば、ルート検索パネル画面になります。

⑧ 出発地から目的地までのルート検索が始まります。

ルート検索には多少の時間がかかります。

（注）デモ走行で、ルート検索が失敗するときは、出発地と目的地の両方とも設定してあるか確認してください。

⑨ ルートが表示されたら「案内開始」ボタンをタッチします。
あとは、自動的にデモ走行が再生されます。

ルート　　ルートの距離と所要時間（あくまで目安とお考え下さい）

3-10. ナビ走行中の画面

ナビ走行中の画面について解説します。

●ナビ走行中の画面の説明

その次に交差点があれば、その情報

次の交差点情報

自車の位置と向きを表す矢印

道路名

目的地までの距離（あくまで目安とお考え下さい）

デモ走行の時のみ表示、使用可

（注）道路名は、走行中の道路名データが存在するときのみ表示が出ます。
主要道路であっても表示がない場合もあります。予めご了承ください。

●デモ走行中の操作ボタン

デモ走行のときのみ、左上に操作ボタンが表示されます。

一時停止　停止　早送り(5段階で変化)

早送りボタンをタッチすると、車の移動が5段階で変化します。
「1倍速→2倍速→3倍速→4倍速→5倍速 」

1倍速に戻る

●出発地の旗と目的地の旗の削除について

出発地と目的地の旗を削除することは出来ません。別の場所に設定すると、そちらに旗が移動します。必ず地図上にひとつ存在することになります。
また、ナビを終了させても出発地と目的地の旗は保存されます。

●オービスについての注意点

本ナビにおけるオービス機能は、電波を検知して知らせる方式ではなく、地図のデータにあらかじめ埋め込まれていて、それを案内しています。

よって、オービスが実際は存在するのに、案内が行われない場合や既に撤去されている場合もあります。
また、反対車線のオービスに反応して案内することもございます。
音声で、「制限速度に注意して～」と案内しますが、交差点の音声案内が優先されて、その音声が流れない場合もございます。予めご了承下さい。

●交差点案内

ナビ走行中、次の交差点までの距離と車線の情報が表示されます。
交差点付近では拡大地図と分岐案内が表示されます。
音声案内は、直前と300m、500m手前で行われます。

その次の交差点情報

次の交差点情報

方面案内看板

設定モードの「基本設定」において、交差点案内を「矢印」にしている場合

拡大表示

●高速道路案内

ナビ走行中、高速道路を利用する場合は、
入り口案内、分岐案内、施設案内が表示されます。
音声案内は、直前と300m、500m、1km、3km手前で行われます。

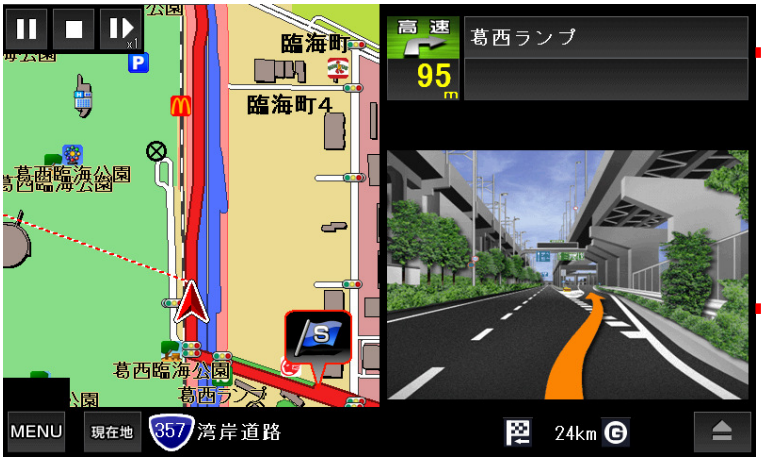

高速入口の
・名称
・距離
・進入方向

高速入口イメージ

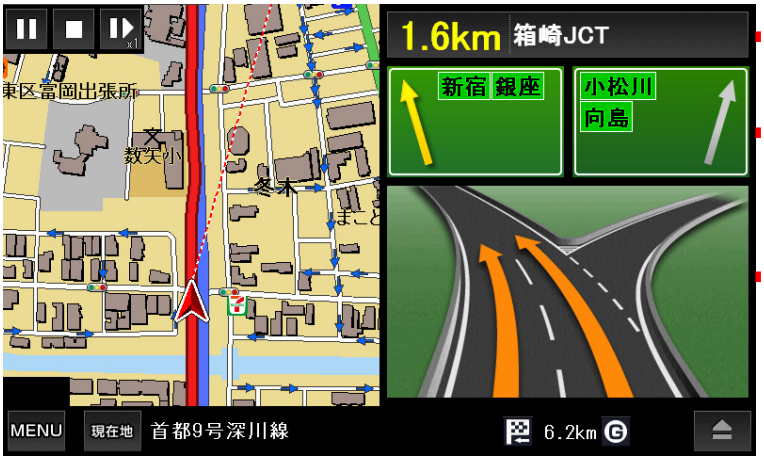

分岐までの距離・名称

分岐案内看板

分岐イメージ

ひとつ先の施設へ

施設案内
・種類と名称
・距離
・予想通過時間

施設案内表示を元に戻す

ひとつ前の施設へ

3-11. 周辺施設検索

周辺施設の検索について解説します。

周辺施設のボタンをタッチすると、地図の中心から距離の近い順に
10km圏内で100件までの施設を検索することが出来ます。

① 地図画面上で検索したい場所を中心にして「周辺施設」ボタンを
タッチします。

② 検索画面からジャンルを選び、リストから施設名をタッチします。

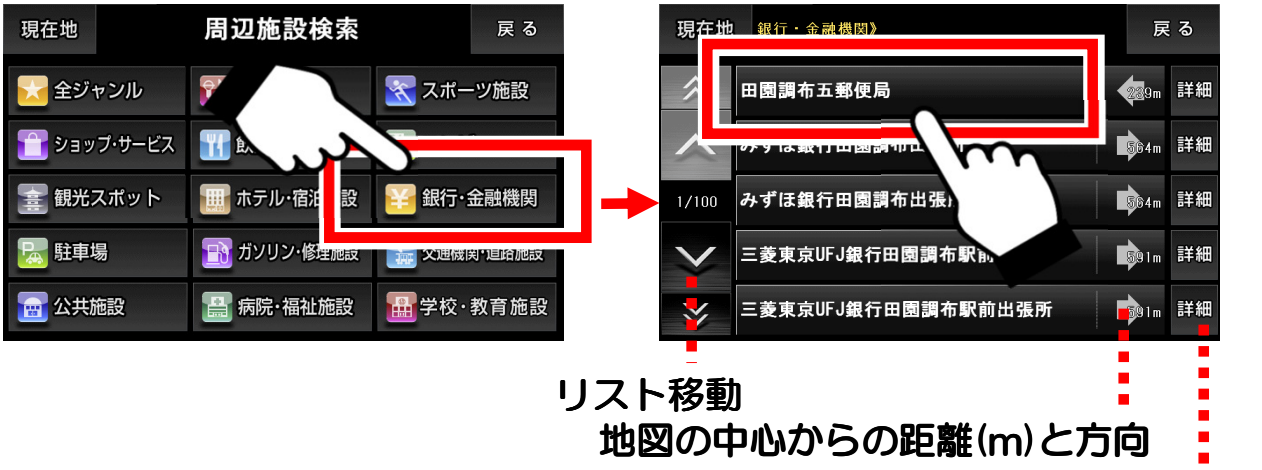

リスト移動

地図の中心からの距離(m)と方向

施設の詳細情報

③ 選んだ施設がある地図へ移動します。

吹き出し

※周辺施設データは、全てをカバーしているわけではありません。
　目的のデータが存在しない場合もございます。また、データが古い場合
もございますので、予めご了承下さい。

3-12. 地点登録

地点登録の方法について解説します。

地図の場所を記録しておくことが出来ます。記録しておけばナビメニューの登録地点から、その場所へすぐに移動することが可能になります。

① 登録したい場所を中心にして「地点登録」ボタンをタッチします。

② 登録画面のアイコンと名前を編集して、「登録」ボタンをタッチします。確認画面で「OK」ボタンをタッチします。

- アイコン変更用左右ボタンでお好みのアイコンを選ぶ。
- 文字種ボタンで文字の種類を選ぶ。
- 【削除】ボタン、文字ボタンを使用して文字を入力する。

③ 登録が完了すると、地図に移動して、アイコンと名前の吹き出しが地図に表示されます。

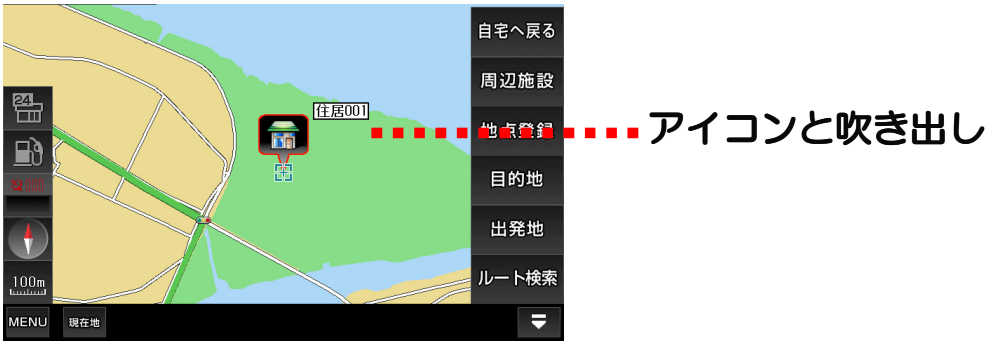

●文字種の切り替えについて

地点登録の登録画面の下にある「文字種」ボタンをタッチするたびに、
文字種が切り替わります。

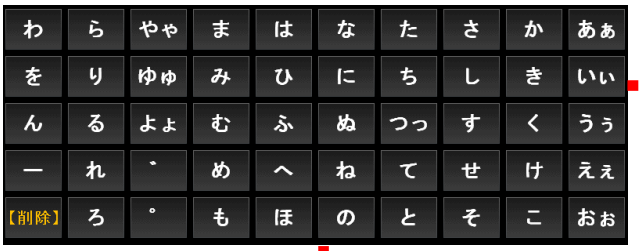

ひらがな

カタカナ

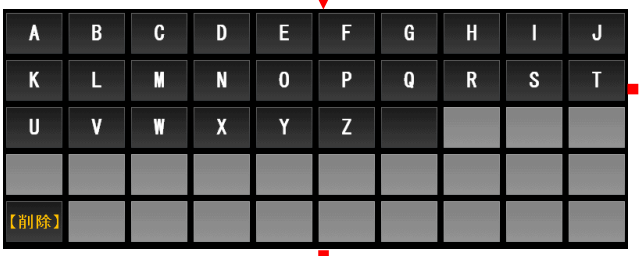

アルファベット

数字、記号

（注）入力した文字を漢字に変換することは出来ません。

※入力パネルの使い方は「入力パネルの使い方」解説ページをご覧下さい。

※登録地点の確認や地図への移動、編集や削除については、
ナビメニューの「登録地点」解説ページをご覧下さい。

3-13. 自宅の登録・自宅へ戻る

自宅へ戻る機能について解説します。

自宅を登録しておくと、すばやく自宅までのルート検索が行えます。
登録方法は地点登録と同じで、アイコンに自宅専用を選ぶだけです。

●自宅を登録する

① 自宅の場所を中心にして画面の右にある[地点登録」ボタンをタッチします。

② 登録画面の下にあるアイコンをひとつ左に移動させて「赤い屋根の家」に変えます。

赤い屋根の家

※登録名は「自宅」に固定されて、入力パネルが無効になります。

③「登録」ボタンで確認画面を出し、「OK」ボタンをタッチします。

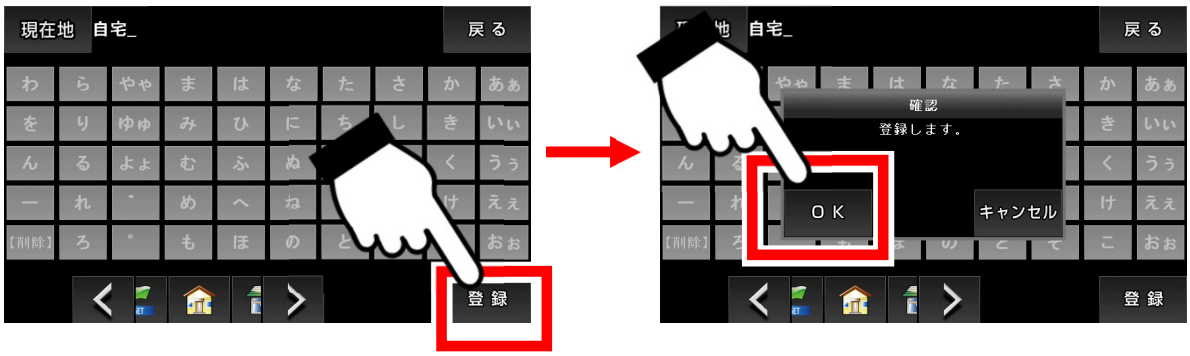

④ 登録が完了すると、地図に移動して、赤い屋根の家アイコンと「自宅」の吹き出しが地図に表示されます。

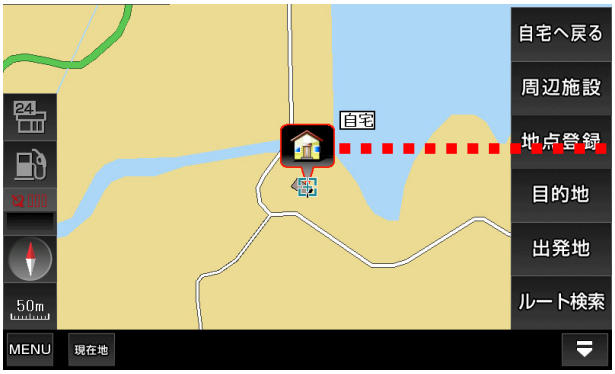

アイコンと吹き出し

●自宅に戻る

①「ナビ用パネル」の「自宅へ戻る」ボタンをタッチします。

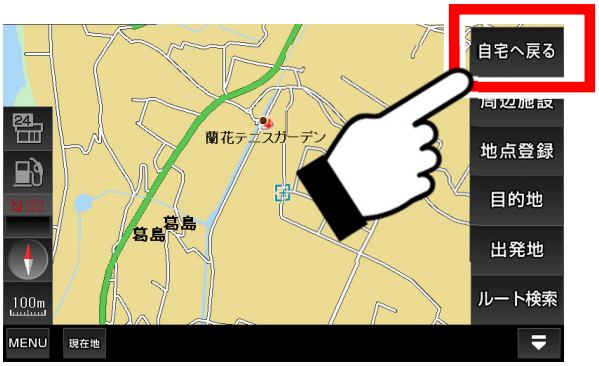

（注）自宅が登録されていないと、ルート検索に失敗します。

② 自宅で登録した場所が自動的に目的地になり、ルート検索パネルが表示されます。

●自宅の削除について

地点登録した自宅を削除することは出来ません。別の場所に設定すると、そちらに自宅が移動します。必ず地図上にひとつ存在することになります。

※ただし、設定画面で「出荷状態に戻す」を行うと、自宅も削除されます。

3-14. ナビメニュー

ナビメニューの機能について解説します。

●ナビメニューと地図画面の切り替え

地図画面の左下にある「MENU」ボタンをタッチすると、ナビメニューになります。またナビメニューの右上の「戻る」ボタンで、地図画面へ戻ります。

地図画面　　ナビメニュー画面

●ナビメニュー画面

「検索モード」「お出かけモード」「設定モード」をタッチすると、それぞれの操作画面へ移動します。
「音声ON」ボタンをタッチすると、ナビ走行中の音声案内のONとOFFの切り替え、横の「＋」「－」をタッチで音量調整が出来ます。

検索モード　お出かけモード 設定モード

音声案内のON・OFF　　音量調整

音声ON時

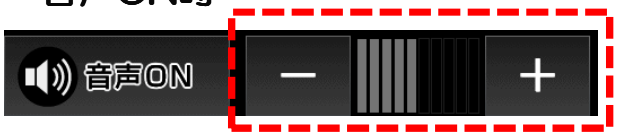

音量調整

音声OFF時

（注）「音声ON」の表示で音量がゼロでないときに、ナビ走行中の音声案内が流れないときは、本体の主音量がゼロでないかご確認ください。
本体の主音量の設定は、本体の設定画面の説明ページをご覧下さい。

3-15. 検索モード

検索モードの機能について解説します。

●検索モードの画面

検索モードでは、以下の操作が行えます。
住所、施設、周辺施設、電話番号／マップコードの検索。
登録地点と目的地履歴の一覧表示と編集。

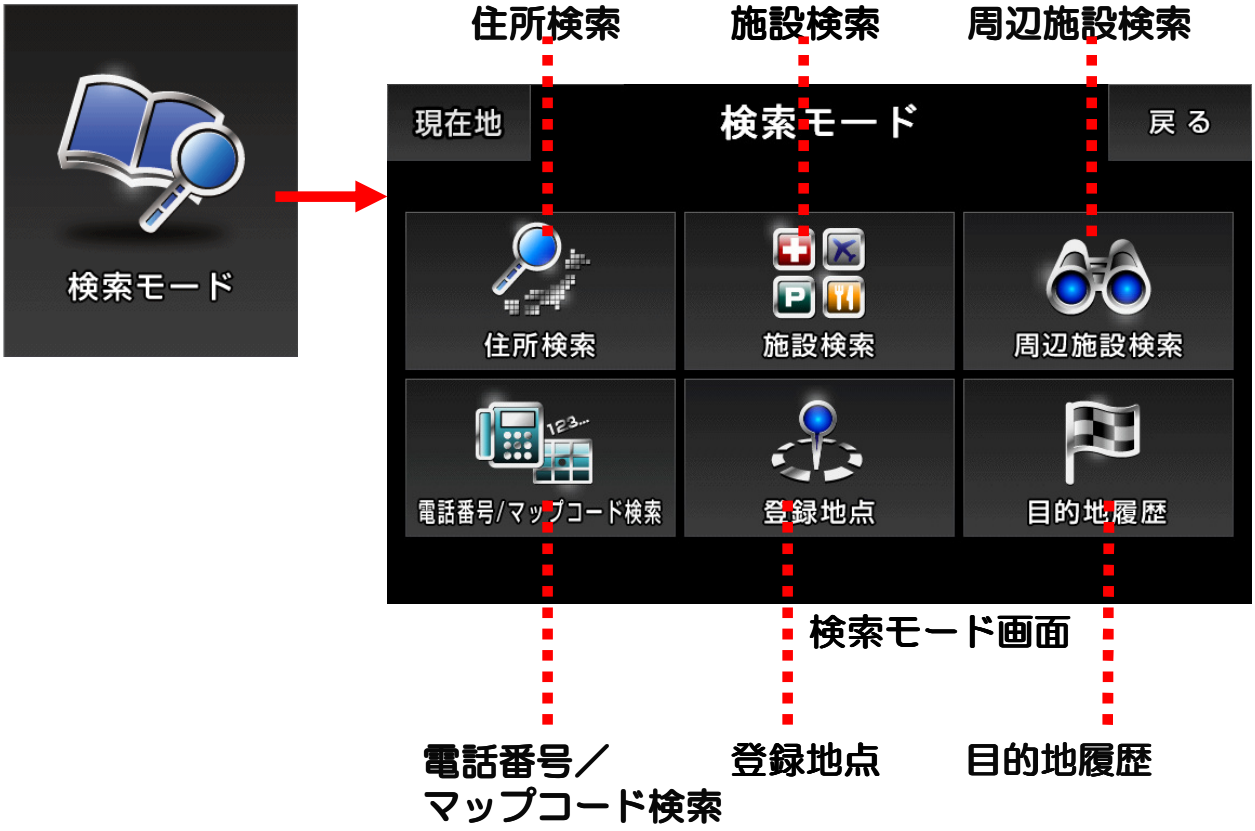

各パネルとタッチすると、操作画面へ移動します。
「現在地」ボタンをタッチで地図画面、「戻る」ボタンをタッチで
ナビメニューへ移動します。

※「周辺施設検索」については、地図画面の「周辺施設検索」解説ページ
をご覧下さい。同じ機能になります。

3-15-1. 住所検索

住所検索の方法について解説します。

住所検索は右の入力パネルをタッチしながら、
「都道府県→市区町村→町丁目→番地（号）」の順で絞り込みます。

① 検索モード画面の中の「住所検索」ボタンをタッチして、住所検索画面へ移動します。

例として、
「東京都八王子市元本郷町3-24-1」を検索します。

② 都道府県の「東京都（とうきょうと）」を探します。

入力パネルから「た行」をタッチすると、候補のリストが表示されます。「リスト移動」ボタンでリストを移動して、「東京都」を探します。見つかったら、それをタッチします。

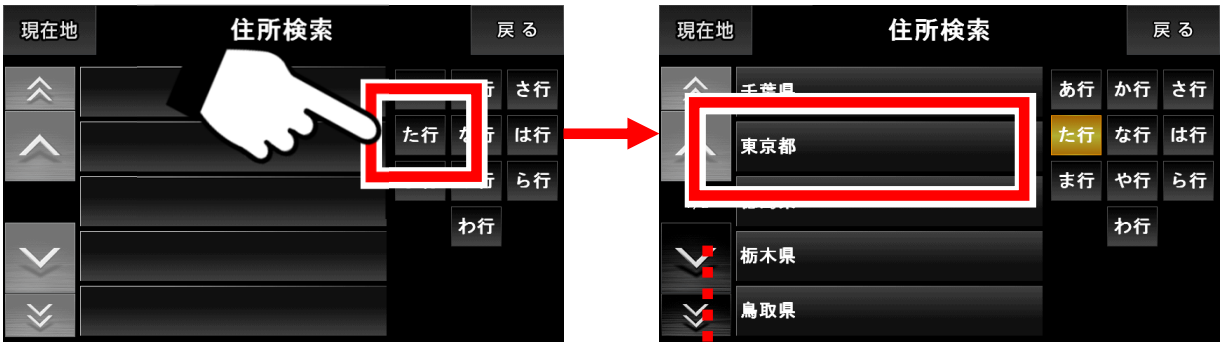

リスト移動
（端の「<<」「>>」で10ページ分移動）

③ 市区町村の「八王子市（はちおうじし）」を探します。

入力パネルから「は行」をタッチして「八王子市」を探します。見つかったら、それをタッチします。

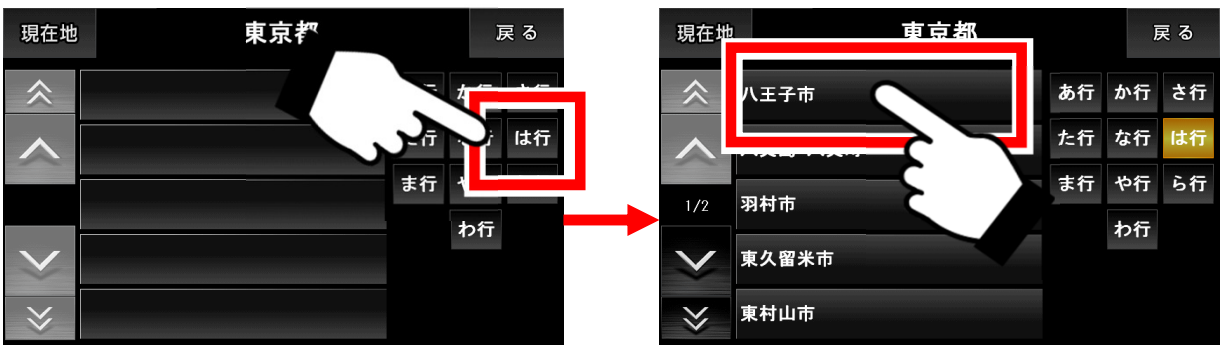

④ 町丁目の「元本郷町（もとほんごうちょう）３丁目」を探します。

入力パネルから「ま行」をタッチして「元本郷町３丁目」を探します。見つかったら、それをタッチします。

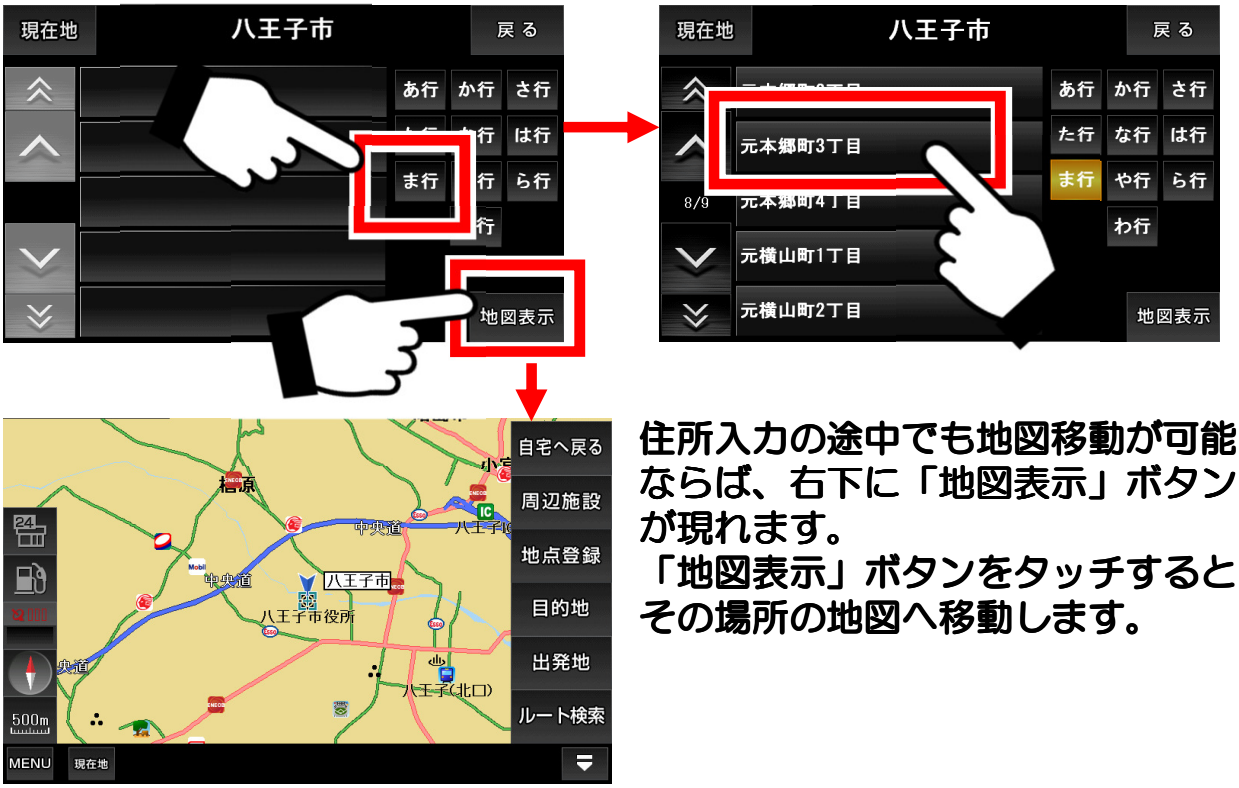

住所入力の途中でも地図移動が可能ならば、右下に「地図表示」ボタンが現れます。
「地図表示」ボタンをタッチするとその場所の地図へ移動します。

⑤ 番地（号）の「 ２４－１」を入力します。

番地まで来ると入力パネルが数字に変わりますので、「２４－１」と順番にタッチしていきます。入力が終わり、「地図表示ボタン」をタッチすると、その住所の地図へ移動します。

吹き出し

※住所検索データは、全てをカバーしているわけではありません。
　存在しない地域もございます。その場合「入力された住所が見つかりません。〇〇で地図を表示しますか？」と代わりの住所が提示されます。
　予めご了承下さい。

3-15-2. 施設検索

施設検索の方法について解説します。

施設検索は最初にジャンルを選び、それから入力パネルでキーワードを指定して検索します。検索結果は５０音順で表示されます。

① 検索モード画面の中の「施設検索」ボタンをタッチして、施設名称検索画面へ移動します。

例として、「秋葉原駅」を検索します。

② ジャンルから「交通機関・道路施設」をタッチして、続いて入力パネルで「あきはばら」と入力、「検索」ボタンをタッチします。

施設名称検索画面

過去の検索履歴（最大５件）を表示することも可能です。

※入力パネルの使い方は「入力パネルの使い方」解説ページをご覧下さい。

③ 検索の結果から目的の場所をタッチすると、地図に移動します。

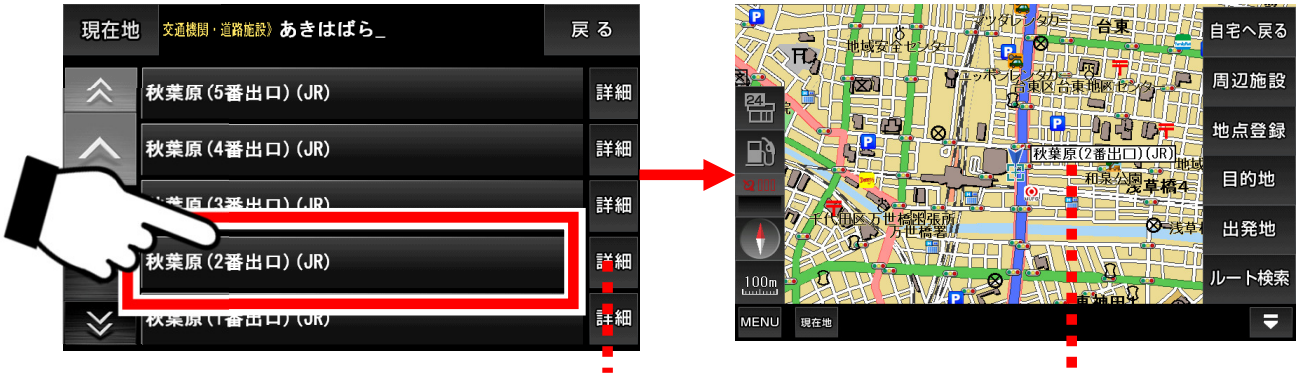

施設の詳細情報　　吹き出し

※施設データは、全てをカバーしているわけではありません。
目的のデータが存在しない場合もございます。また、データが古い場合もございますので、予めご了承下さい。

3-15-3. 電話番号マップコード検索

電話番号とマップコードによる検索の方法について解説します。

電話番号とマップコード検索は入力パネルから電話番号、マップコードを入力して検索します。

① 検索モード画面の中の「電話番号／マップコード検索」ボタンをタッチします。さらに、電話番号とマップコードどちらかのパネルをタッチします。

電話番号／マップコード検索画面

② 入力パネルから電話番号検索なら電話番号を、マップコード検索ならマップコードを入力して、「検索」ボタンをタッチします。

電話番号とマップコードどちらでも入力するデータが異なるだけで、検索方法は同じです。

※電話番号は、ハイフンを付けても付けなくても検索ができます。

※個人情報保護の観点から、個人宅の電話番号検索は出来ません。

③ 検索の結果、該当するデータがあれば「地図表示」ボタンをタッチして地図に移動します。

※電話番号データは、全てをカバーしているわけではありません。
　目的のデータが存在しない場合もございます。また、データが古い場合もございますので、予めご了承下さい。

●マップコードに関して

マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。
簡単な数字のコードで、緯度経度を表現することが出来る技術です。

詳しくは、下記WEBサイトをご覧下さい。
http://guide2.e-mapcode.com/

また、マップコードについてのお問い合わせには対応しかねますので、ご了承下さい。

3-15-4. 登録地点

地図画面で地点登録した内容を確認、編集する方法について解説します。

●登録地点の地図へ移動する

①「検索モード」の中の「登録地点」ボタンをタッチして、登録地点画面へ移動します。

「登録地点」ボタン

② 目的の登録地点のアイコンを右のパネルから選び、タッチします。

③ そのアイコンで登録されている地点がリストに表示されます。その中から目的の登録地点をタッチすると、それがある地図へ移動します。

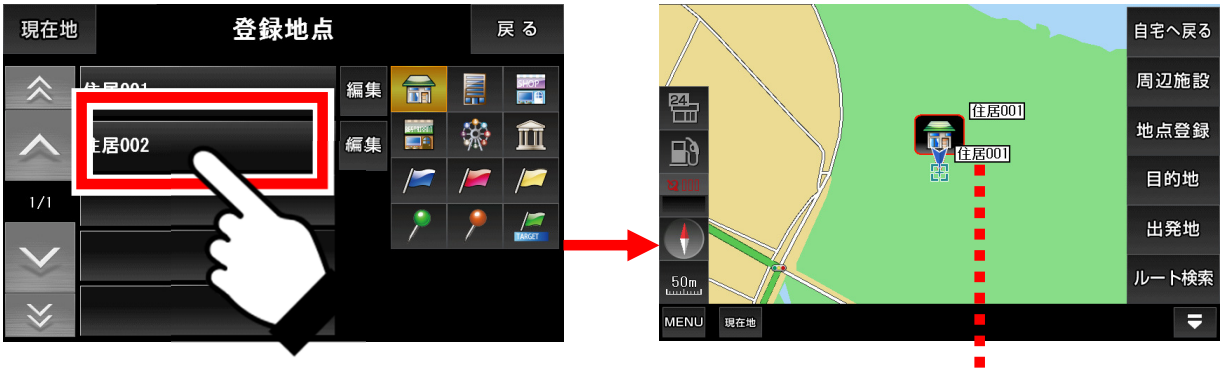

アイコンと同じ吹き出し2個

※ 同じ吹き出しが2個重なるのは、検索結果による吹き出しと、地点登録に保存された吹き出しが同じためです。登録地点からの地図表示は必ずこうなります。

※ 右下の「target」と書いてある緑色の旗のアイコンには、最初からいくつかの地点が登録してあります。

●登録地点を削除する

① 登録地点画面の中で削除したい登録地点の横にある「編集」ボタンをタッチします。

登録地点画面

② 編集画面の左下にある「削除」ボタンをタッチします。
確認画面が中央に現れるので、「OK」ボタンをタッチします。

編集画面　　確認画面

③ 登録地点画面に戻り、削除が完了します。

登録地点画面

●登録地点の名前を変更する

① 登録地点の画面の中で変更したい登録地点の横にある「編集」ボタンをタッチします。

登録地点画面

② 編集画面の入力パネルを操作して名前を変更します。

編集画面

※入力パネルの使い方は「入力パネルの使い方」解説ページをご覧下さい。

③ 変更が完了したら「登録」ボタンをタッチします。
確認画面が中央に現れるので、「OK」ボタンをタッチします。

確認画面

④ 登録地点画面に戻り、変更が完了します。

3-15-5. 目的地履歴

目的地履歴について解説します。

目的地履歴は、ルート検索で目的地として使用された場所（吹き出しが表示されている状態で目的地に設定した場所のみ）が、保存されています。

●目的地履歴から地図へ移動する

①「検索モード」の中の「目的地履歴」ボタンをタッチして目的地履歴画面へ移動します。

「目的地履歴」ボタン

② 目的地履歴として保存されているリストに表示されます。
その中からタッチすると、それがある地図へ移動します。

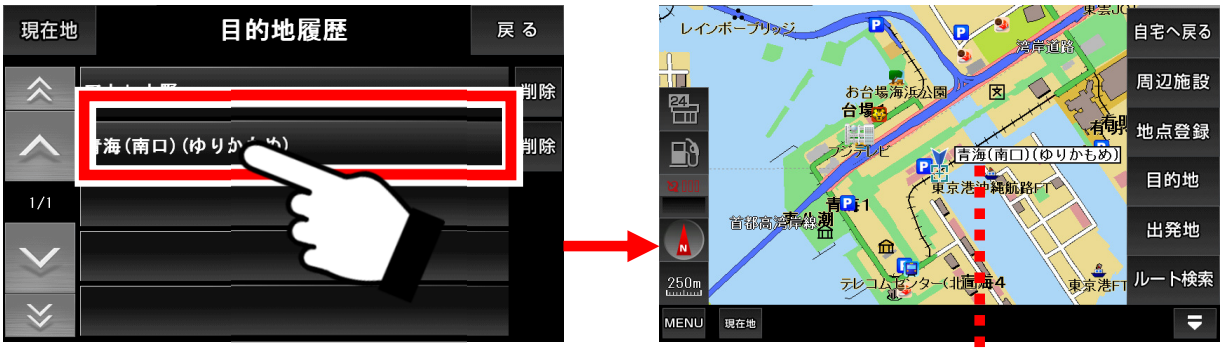

目的地履歴画面　　吹き出し

●目的地履歴を削除する

① 削除したい目的地履歴の横にある「削除」ボタンをタッチします。
確認画面が中央に現れるので、「OK」ボタンをタッチします。

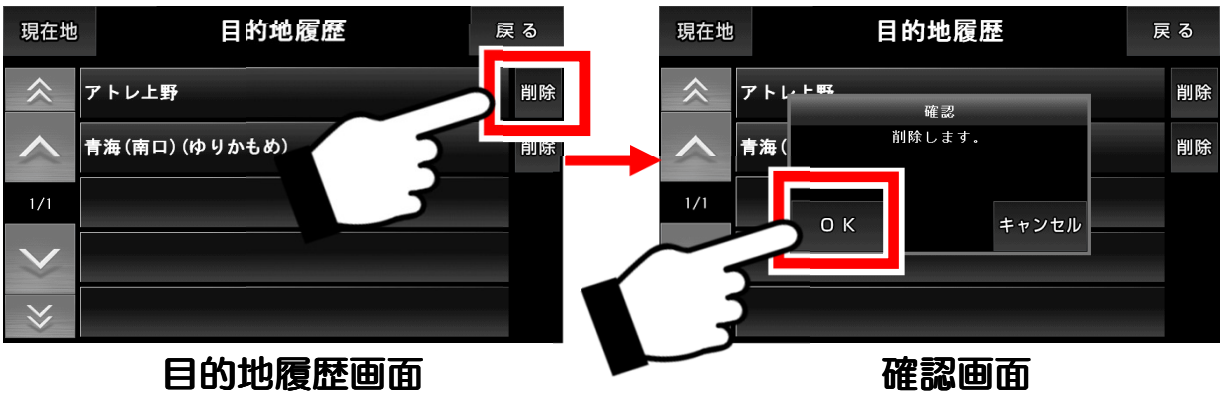

目的地履歴画面　　確認画面

※目的地履歴に保存されるのは、検索などにより吹き出しが表示されている状態の場所を目的地として登録したものだけです。

3-16. お出かけモード

お出かけモードの機能について解説します。

お出かけモードは、車の運転中によく立ち寄るであろうショッピング・グルメ・観光・娯楽・スポーツといったスポットが集められています。

① ナビメニュー画面の「お出かけモード」をタッチすると「お出かけモード」の画面が表示されます。

お出かけモードボタン

例として、「浅草花やしき」の地図に移動します。

② スポット選択画面（お出かけモード画面）で「観光・娯楽」を選びその中のリストから「遊園地」をタッチします。

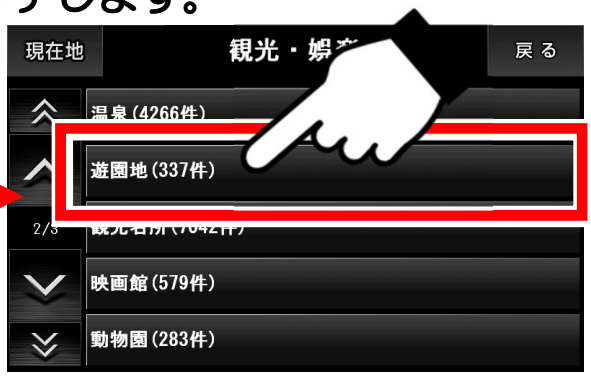

スポット選択画面

③ 地域選択画面で地域を絞り込みます。
「た行」から東京、「た行」から台東区と選んでいきます。

地域選択画面

※東京を選ぶと、右上に「確定」ボタンが現れます。この段階で「確定」ボタンをタッチすると、東京にある遊園地が検索対象となります。

④ 絞り込みが終わるか、途中で「確定」ボタンをタッチすると、検索結果のリストが表示されます。

リストの名前をタッチすると、
⑥の地図表示へ

⑤ 目的のスポットの横にある「詳細」ボタンをタッチすると、そのスポットの詳細情報画面に移動します。

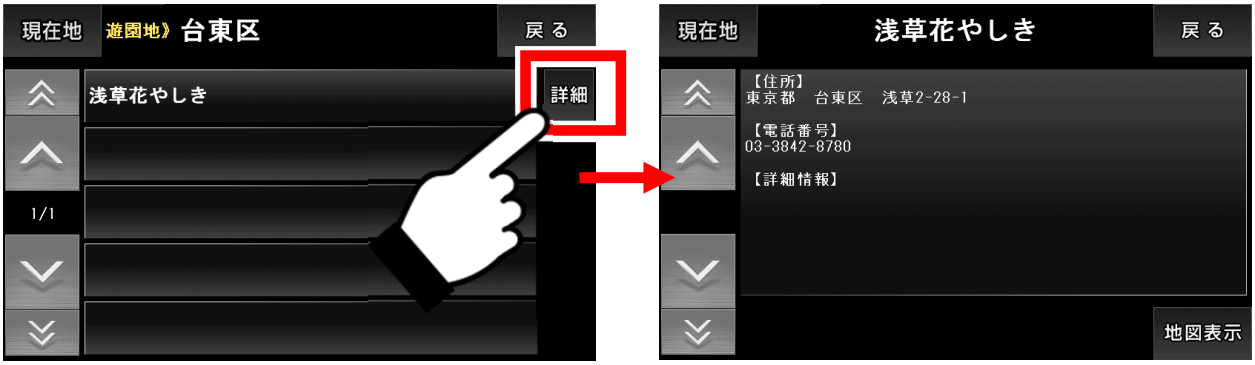

詳細情報画面

⑥ 詳細情報画面の右下にある「地図表示」ボタンをタッチすると、そのスポットの地図へ移動します。

詳細情報画面

吹き出し

※スポットデータは、全てをカバーしているわけではありません。
　目的のデータが存在しない場合もございます。また、データが古い場合もございますので、予めご了承下さい。

3-17. 設定

ナビの設定について解説します。
ナビメニュー画面の「設定モード」をタッチすると「基本設定」画面が表示されます。

設定モードボタン

●基本設定

「基本設定」の中で有効にしたい設定をタッチして、チェックを付けます。

基本設定画面（1/4ページ）

基本設定画面（2/4ページ）

※「地図色自動」を自動にすると、時刻によって地図色を自動的に切り替えます。地図色を昼に固定する場合は、「地図色」を昼、「地図色自動」を手動に設定します。

●アプローチチャイム設定

登録地点や目的地をターゲットに選んで、距離を設定しておくと、現在地がその範囲に入ったとき、チャイムでお知らせします。

①「設定地」ボタンをタッチします。ターゲットにしたい登録地点を選び、タッチして上部の「設定地»」に表示させます。表示されたら「戻る」ボタンをタッチして戻ります。

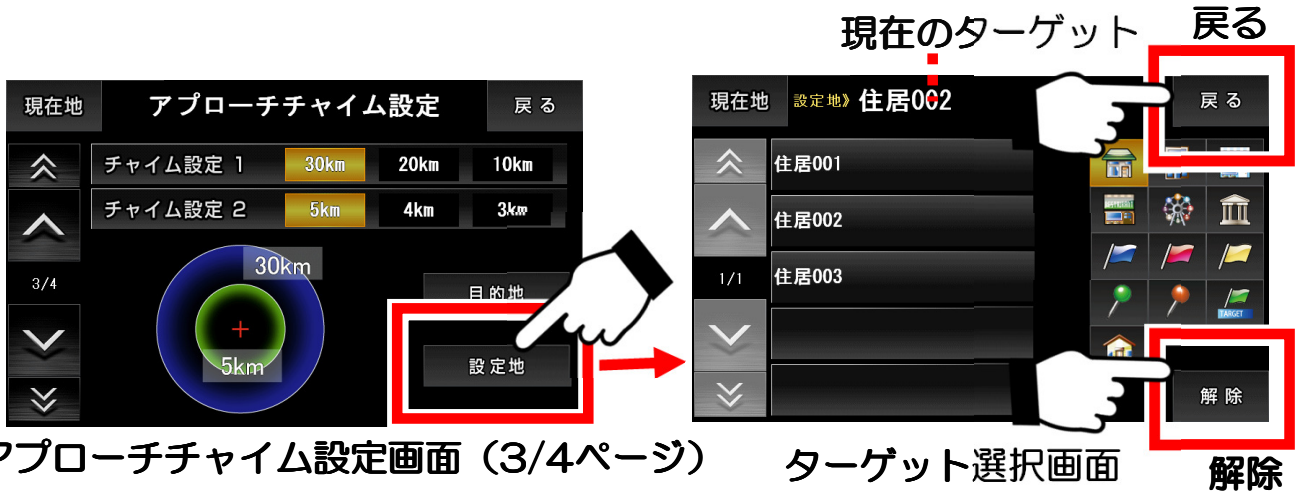

アプローチチャイム設定画面（3/4ページ）　ターゲット選択画面　解除

ターゲットの解除は、「ターゲット選択画面」で右下の「解除」ボタンをタッチします。「設定地»」のところが空白になります。

② チャイム設定１、２の距離のところをタッチして、チャイムを鳴らす距離を設定します。

距離を「10km」に指定している場合、
ターゲットに対して10km、9km、8kmと近付いた時に
3段階でチャイムを鳴らします。

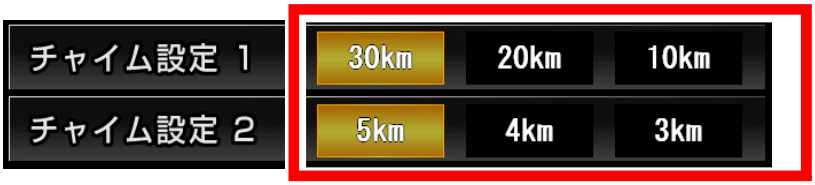

アプローチチャイム設定をしてナビ走行を行うと、自車からターゲットまで青い点線が引かれます。
また、右下にターゲットまでの距離を一定間隔で表示します。

ターゲットまでの距離を
一定間隔で表示

③ 目的地をアプローチチャイムのターゲットに含める

アプローチチャイム設定画面の右下にある「目的地」ボタンをタッチして有効にすると、目的地に設定している地点もターゲットになります。

アプローチチャイム設定画面（3/4ページ）

目的地のターゲット設定

OFF時
（背景が灰色）

ON時
（背景が黄色）

目的地のターゲット解除は、「目的地」ボタンをもう1度タッチします。
タッチする毎に、ターゲット設定のオン、オフが切り替わります。

●初期化とアップデート

「出荷状態に戻す」ボタンをタッチすると工場出荷の状態に戻ります。「アップデート」ボタンでナビの更新を行います。

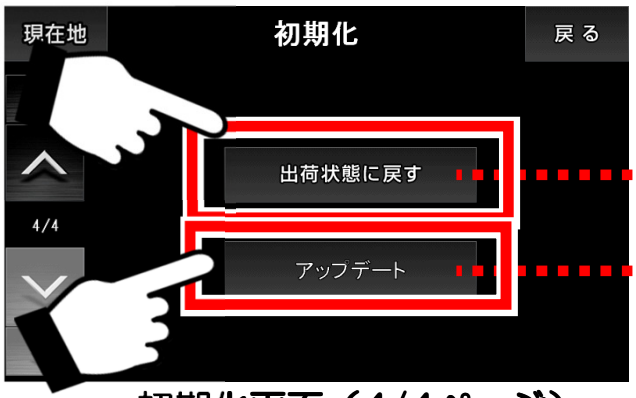

出荷状態に戻す

アップデート

初期化画面（4/4ページ）

「出荷状態に戻す」を行うと、直前の出発地・目的地の旗、登録地点（自宅を含む）や目的地履歴が削除されて、お買い上げ時の状態に戻ります。

アップデート用SDカードをセットして、「アップデート」ボタンをタッチして、更新を行います。その後は、画面の指示に従ってください。
アップデート用ＳＤカードの情報などの詳細については、サポート用ホームページでご案内します。

3-18. 入力パネルの使い方

入力パネルの使用方法について解説します。

●入力パネル

ナビメニューから施設検索でキーワードを入力したり、登録地点の登録名を編集したりする場合は、この入力パネルをタッチして行います。

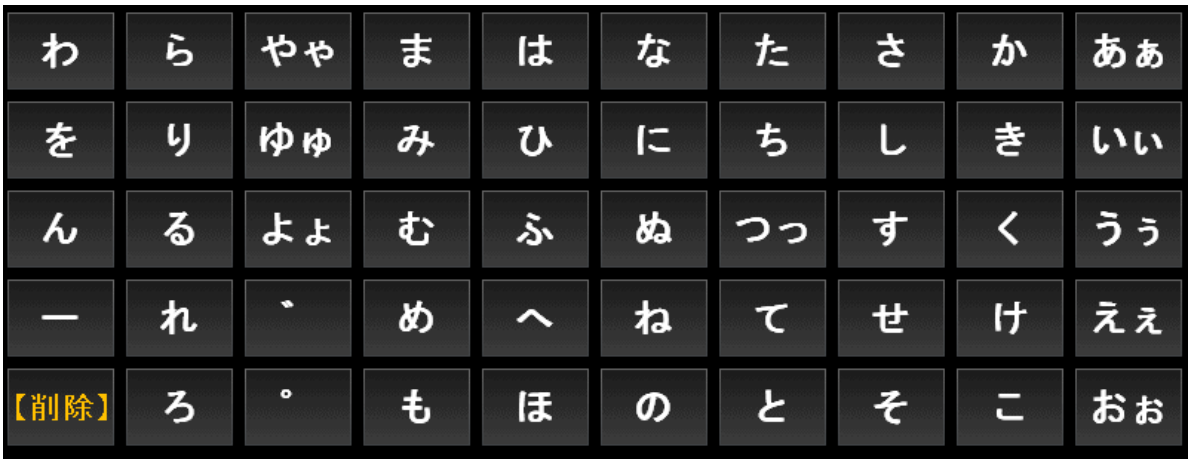

文字の削除は、左下にある黄色の「【削除】」をタッチします。

小さい「ゅ」は、「ゆ」をすばやく2回タッチします。

濁音の「が」は、「か」をタッチした後、「゛」をタッチします。

文字をタッチすると、上部に吹き出しが表示されます。

（注）入力した文字を漢字に変換することは出来ません。

3-19. ウォーキングナビ

ウォーキングナビについて解説します。設定の手順は、ナビ走行（デモ走行）と全く一緒です。

① 地図を移動して行きたい場所を中心にします。

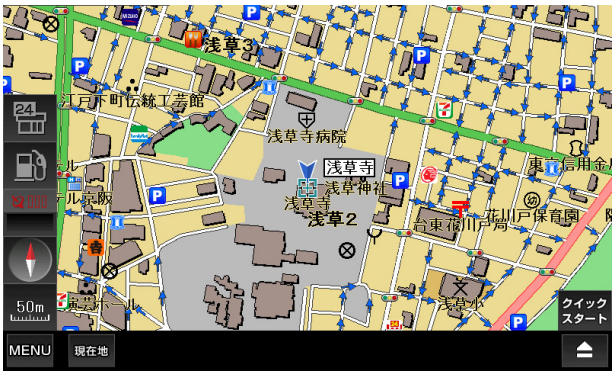

行きたい場所を表示するには、地図をタッチして移動して表示させる他に、ナビメニューにある検索機能や登録地点、履歴からも可能です。

② 地図画面の右下のボタンをタッチして「ナビ用パネル」を表示します。

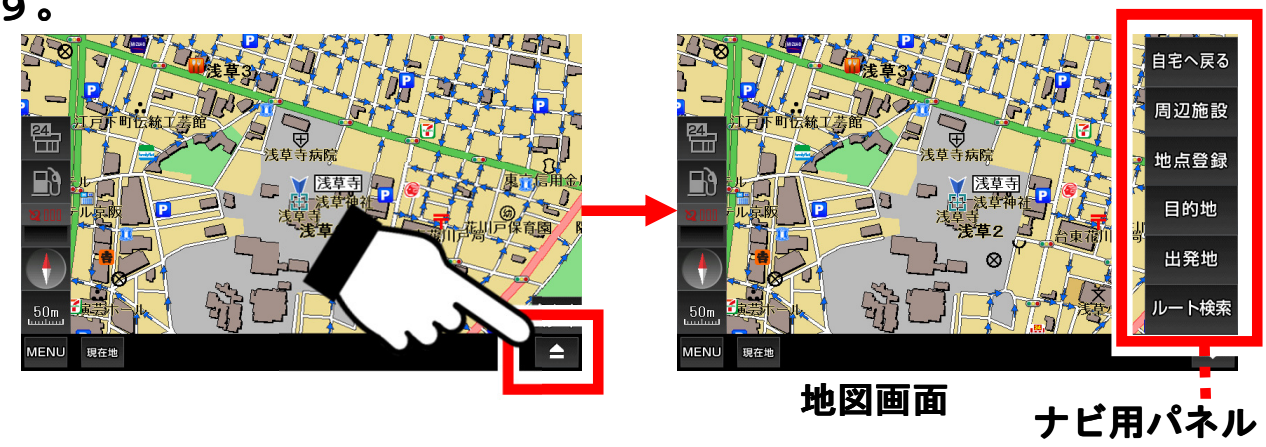

③「ナビ用パネル」の「目的地」ボタンをタッチします。

行きたい場所が目的地として設定されてゴールの旗が立ち、ルート検索パネルが表示されます。

④ ルート検索パネルの「ナビ走行」にタッチしてチェックを付けて
ルートの種類ににある「ウォーキング」をタッチします。

⑤ 現在地から目的地までのルート検索が始まります。

現在地がわかっていないときは、衛星の捕捉が始まります。そこで現在地が確定した段階で、ルート検索へ進みます。多少の時間がかかります。

⑥ ルートが表示されたら「案内開始」ボタンをタッチします。
あとは、ナビに従って走行します。

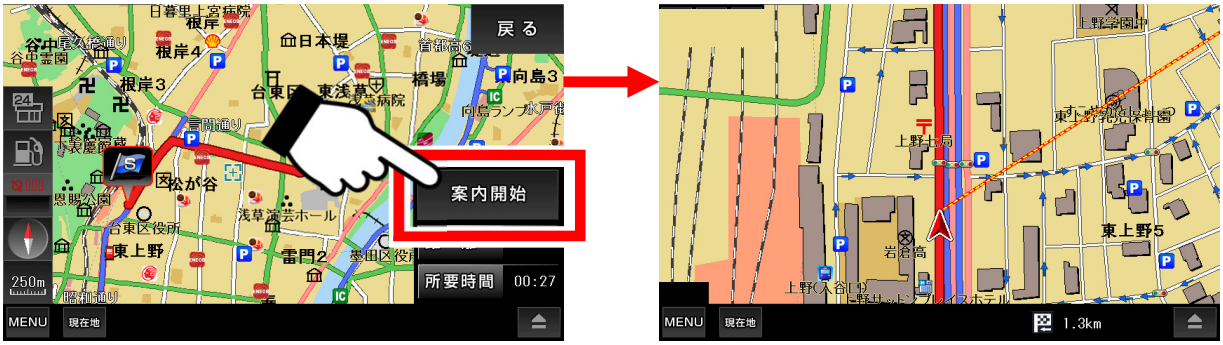

※ 現在地から目的地まで直線が引かれるので、目的地の方向が視覚的に分かり、大変便利です。

●ウォーキングナビの注意点

※「ウォーキング」を選んだ場合、徒歩走行に合ったルートになります。

※ ナビ中に音声案内は流れません。また、車両による道路交通規制の表示もされません。ご注意ください。

※ あくまでも歩行の目安として、実際の道路規制に従って、歩行してください。

※ ナビ画面をご覧になる際やナビ操作をするときは必ず立ち止り周囲の安全を確認してから行ってください。

※ ウォーキングモードは、自転車に使用できません。
また、自転車専用道路地図は搭載しておりません。

3-20. よくある質問

Q、現在地が表示されません。

現在地はGPSを受信して表示しますが、数分程度かかる場合もあります。
GPSの電波が上手く受信出来ていない可能性もございますので、衛星配置図を確認して、受信状態の良い場所へ移動する等してみて下さい。

Q、ルート検索に失敗します。

ルート検索に失敗する場合は、出発地と目的地をずらす等して再度、検索してみて下さい。また、実際のナビ走行では、出発地はGPSから受信した現在地になりますので、GPSの受信状態を確認してみて下さい。

Q、ルート検索の結果がいつも通っているルートと違います。

ルートはナビソフトが計算した結果を表示しています。ルートによってはどうしてもお客様が望まれる結果にならない場合もございます。 ３種類あるルートの計算方法を変える等してみて下さい。
結果のルートを変更する事は出来ませんので、予めご了承下さい。

Q、自車とナビとの位置と進行方向が違うときがあります。

GPSのアンテナの性能や受信状態によって、位置にずれが生じたり、進行方向が安定しない場合がございます。予めご了承下さい。

Q、検索しようとしても目的の場所が出てきません。

検索のデータが全てをカバーしていませんので、お客様が探している目的の場所が表示されない場合がございます。
その場合お手数でございますが、近くの場所の地図を検索してから地図上をタッチして目的の場所へ移動する等して下さいますようお願い申し上げます。

Q、音声が流れません。

ナビメニューの左下が「音声ON」の表示でボリュームがゼロでないことと、本体の音声がミュート状態（無音）になっていないか、このふたつを確認して下さい。

3-21．施設アイコンの凡例

- 図書館
- ATM
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- りそな銀行
- 野球場
- スキー場
- 運動施設
- 映画館
- サーキット
- 観光
- 花のきれいなスポット
- 花のきれいなスポット
- 花のきれいなスポット
- 花のきれいなスポット
- さくらの名所
- 紅葉の名所
- ドッグラン・ドッグスパ
- 味覚狩り
- 柿狩り
- 梨狩り
- 栗ひろい
- 潮干狩り
- 竹の子狩り
- ジャガイモ掘り
- 松茸狩り
- いちご狩り
- キウイ狩り
- さくらんぼ狩り
- しいたけ狩り
- ぶどう狩り
- プラム狩り
- ブルーベリー狩り
- プルーン狩り
- みかん狩り
- もも狩り
- りんご狩り
- さつまいも掘り
- やまいも掘り
- わらび狩り
- 道の駅
- ドライブイン
- Esso
- ENEOS
- コスモ
- Mobil
- 出光
- 昭和シェル
- キグナス
- ゼネラル
- 三井石油
- ホクレン
- SOLATO
- JA-SS
- 三菱商事石油
- 帝石
- カー用品店
- バイク用品店
- カーディーラー
- バイク販売店
- アップガレージ
- オートバックス
- イエローハット
- コクピット
- オートハローズ
- オートアールズ
- オートワールド
- ドライバースタンド
- オートウェイ
- モンテカルロ
- ファミリーユサ
- ニッカ
- オートハウスカル
- クワハラ
- サンジョウ
- オートウェーブ
- カムイ
- ツルタ
- ロードスター
- タイヤ館
- ジェームス
- カルグ
- タイヤセレクト
- オートランド
- グランドスラム
- タイヤガーデン
- タイヤタウン
- タイヤランド
- ミスタータイヤマン
- ランドマーク
- カルバン
- 南海部品
- ドライバースタンド（二輪）
- ナップス
- ライコランド
- カワサキ
- 日産
- 三菱
- スズキ
- トヨタ
- ホンダ
- マツダ
- スバル
- ダイハツ
- ヤナセ
- メルセデス・ベンツ
- BMW
- ボルボ
- レクサス
- フォード
- AUDI
- Volkswagen
- ジャガー
- フィアット
- プジョー

日野
UDトラックス
ボルシェ
クライスラー・ジープ・ダッジ
CORNES
シトロエン
MINI
ランドローバー
ルノー
飲食店
ミシュラン
ジョイフル
吉野家
ココス
和食さと
ガスト
デニーズ
藍屋
夢庵
ロイヤルホスト
リンガーハット
レッドロブスター
ジョナサン
びっくりドンキー
バーミヤン
CASA
とんでん
フレンドリー
ファミール

餃子の王将
アトムボーイ
安楽亭
フォルクス
フラカッソ
サイゼリヤ
sizzler
ジョリーパスタ
さとすし半
イタリアントマト
ヴィクトリアステーション
ビッグボーイ
アンナミラーズ
トマトアンドオニオン
ステーキワン
華屋与兵衛
えちぜん
グラッチェガーデンズ
馬車道
すし半
ザめしや
木曽路
かに本家
とんかつ浜勝
長崎卓袱浜勝
ザめしや24
街かど屋
しゃぶしゃぶどん亭
めしや食堂

不二家レストラン
神戸屋レストラン
ベーカリーレストラン・サンマルク
小吃坊
ペペサーレ
カプリチョーザ
モダンパスタ
ちりめん亭
マリンポリス
海鮮三崎港
海鮮アトム
しーじゃっく
にぎりの徳兵衛
にぎり長次郎
廻転寿司アトムボーイ
かっぱ寿司
くら寿司
元気寿司
すしおんど
スシロー
すし日和
はいから亭
焼肉屋さかい
炭火焼肉屋さかい
ステーキ宮
ステーキのどん
味の民芸
ドムドム
ケンタッキーフライドチキン

マクドナルド
ロッテリア
モスバーガー
ファーストキッチン
ミスタードーナツ
サーティワンアイスクリーム
ハーゲンダッツ
サブウェイ
クレープハウス・ユニ
フレッシュネスバーガー
ホブソンズ
ドトールコーヒーショップ
スターバックスコーヒー
タリーズコーヒー
シェーキーズ
スガキヤ
なか卯
松屋(食堂)
てんや
すき家
カレーハウスCoCo壱番屋
ペッパーランチ
一口茶屋
コンビニエンスストア
ファミマ！！
みんなのイチバ
ローソンストア100
ショップ99
セブンイレブン

ローソン
ファミリーマート
サンクス
サークルK
ミニストップ
デイリーヤマザキ
am／pm
スパー
スリーエフ
セイコーマート
セーブオン
ココストア
ポプラ
コミュニティ・ストア
エブリワン
ヤマザキYショップ
ショッピング
三越
西武
東急
小田急
高島屋
大丸
松坂屋
そごう
丸井
伊勢丹
阪神
阪急

近鉄
東武
パルコ
京王
東急ハンズ
ロフト
ビブレ
丸井今井
さいか屋
井筒屋
岡島
丸広
京阪
大和
天満屋
一畑
井上
岩田屋
遠鉄
大沼
川徳
グランデュオ
京急
京成
山陽
スズラン
玉屋
中合
中三

鶴屋
トキハ
浜屋
福屋
藤崎
藤丸
ブランタン銀座
松木屋
松菱
松屋(デパート)
丸栄
マルカン
まるみつ百貨店
名鉄
八木橋
ヤナゲン
山形屋
ヤマトヤシキ
リウボウ
ロビンソン
池内百貨店
めいてつエムザ
さくら野百貨店
西條
福田屋
LIVIN
ルミネ
そうてつローゼン
アーガス

ウエルマート
ジョイ
バリューセンター
フードセンター
ミセスマート
ダイエー
東急ストア
イトーヨーカドー
西友
いなげや
ヨークベニマル
ヤマザワ
松坂屋ストア
アピタ
イズミヤ
万代
ライフ
平和堂
関西スーパー
大丸ピーコック
マルナカ
イズミ
ユアーズ
フジグラン
サニー
マルキョウ
サンリブ
マルショク
マルエツ

東武ストア	ヤオコー	丸和	靴下屋デイリーソクサー
ベルク	ラルズマート	イオン	アメリカ屋
三和	ユニバース	さとう	Wilkes Bashford
サミット	近商ストア	TESCO	m. f. editorial
コープ	原信	まいばすけっと	GLACIER
グルメシティ	西鉄ストア	ディオ	COLZA
清水フードセンター	タウンプラザかねひで	ラ・ムー	Tabio HOMME
オークワ	ベイシア	肉のハナマサ	MALE&Co.
キョーエイ	Aコープ	フレンドマート	Shelly Coat
タイヨー	ポスフール	アル・プラザ	紳士服ゴトー
とりせん	阪急オアシス	ファッションセンターしまむら	紳士服のコナカ
ヤマナカ	エコス	シャンブル	AOKI
ヨークマート	サンディ	バースデイ	Taka-Q
丸久	スーパー玉出	ユニクロ	洋服の青山
相鉄ローゼン	バロー	ジーンズメイト	紳士服はるやま
コモディイイダ	フレスコ	靴下屋	エフワン
Fuji	マミーマート	ワークマン	semantic design
アップルランド	マルアイ	ハニーズ	Perfect Suit FActory
アルビス	マルヤ	ライトオン	紳士服マスカット
オーケー	ゆめタウン	NEXT	グッドヒル
オギノ	リオン・ドール	カプルスクラブ	SHIRTS CODE
カスミ	ジョイス	MOVIN	ORIHICA
サンエー	スーパー大栄	ハニークラブ	ヴィクトリア
トーホー	FEEL	クロスオーバー	アルペン
ハローズ	フレッセイ	シネマクラブ	ムラサキスポーツ
フクハラ	ピアゴ	アベイル	スポーツオーソリティ
フレスタ	成城石井	マイティソクサー	スーパースポーツゼビオ
マックスバリュ	つるかめ	ショセット	ゼビオスポーツ
マルヨシセンター	トライアル	タカキューアウトレットストア	スポーツデポ

ICI石井スポーツ
ワードローブ
ゴルフ5
本間ゴルフ
ニ木ゴルフ
つるやゴルフ
ゴルフ・ドゥ
ヴィクトリアゴルフ
G・O・1
ゴルフパートナー
上州屋
フィッシングジャンボ上州屋
上州屋キャンベル
キャンベル
アウトドアワールド
フィッシュオン
エル・ブレス
好日山荘
ナフコ
カーマホームセンター
ホーマック
西村ジョイ
Jマート
島忠ホームセンター
ドイト
カインズホーム
カンセキ
コメリ
サンデー

ダイキ
ビバホーム
ケーヨーデイツー
セキチュー
HIヒロセ
アヤハディオ
グッデイ
くろがねや
サンワドー
ジャンボエンチョー
ジョイフル山新
ホームセンターいない
ニシムタ
ホームワイド
メイクマン
ロイヤルホームセンター
コーナン
ジュンテンドー
ダイユーエイト
ホームセンターバロー
ホームセンタームサシ
ジョイフル本田
ホームセンターかねひで
ナンバホームセンター
ユニディ
オリンピック
石丸電気
コジマ
でんきのセキド

ジョーシンデンキ
マツヤデンキ
ヤマダ電機
ラオックス
真電
デオデオ
ベスト電器
ノジマ
ミドリ電化
エイデン
100満ボルト
J&P
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
ケーズデンキ
ギガス
ダイナマイト
ベイシア電器
CaDen
コスモスベリーズ
ドンキホーテ
メガマート
ミスターマックス
ザ・ビック
島忠
IDC大塚家具
東京インテリア家具
ニトリ
IKEA

ベビーザらス
トイザらス
キディランド
都道府県庁
市区役所
町村役場
駐在所・交番
官公署
裁判所
税務署
営林署
測候所
警察署
消防署
保健所
郵便局
自衛隊
大使館
小中学校
高等学校
大学
高専
短大
幼稚園・保育所
病院
NTT
銀行
工場
発電所等

煙突

電波塔

油井･ｶﾞｽ井

坑口

高塔

神社

寺院

記念碑

城跡

史跡･名勝･天然

ｷﾘｽﾄ教会

噴火口･噴気口

山

島

温泉･鉱泉

美術館･博物館

ﾄﾝﾈﾙ

灯台

重要港

地方港

漁港

施設アイコンは、予告無く追加や削除、デザインの変更が
行われる事があります。予めご了承ください。

4．制限事項

本製品には、以下の制限事項があります。

①本製品は、ＧＰＳの測位によりナビゲーションを行っています。従って、ＧＰＳの測位が出来ない場所（室内や電波の入りずらい屋外等）では利用できません。

②ＧＰＳの受信状況により車両の位置が地図に描かれた道路上に正しくのらない場合があります。

③特にルートを設定しないフリー走行の場合、道路からはみだしたり、実際とは異なる道路上を走行する場合があります。

④ルート案内はあくまでも目安であり、日時規制を考慮しています。ただし、車種は考慮していません。

⑤目的地までの距離、所要時間、到着予定時刻は、あくまで目安としてご利用ください。

⑥フェリーを使ったルート案内は行っていません。

⑦細街路もルート検索の対象です。ただし、細街路の整備状況は地図データによるため、ルート検索の対象外となる細街路もあります。

⑧自動リルートが行われるタイミングは状況により異なります。ルートから離れた距離によって一律に行われるわけではありません。

⑨一般道優先でルートを引いた場合、一般道を優先しますが、必ずしも一般道だけでルートを引くわけではありません。

⑩本機のルート案内において、時間規制表示等の交通ルールが定められている場所では、そこでの交通ルール表示に従って走行してください。

5. GPSの基礎知識

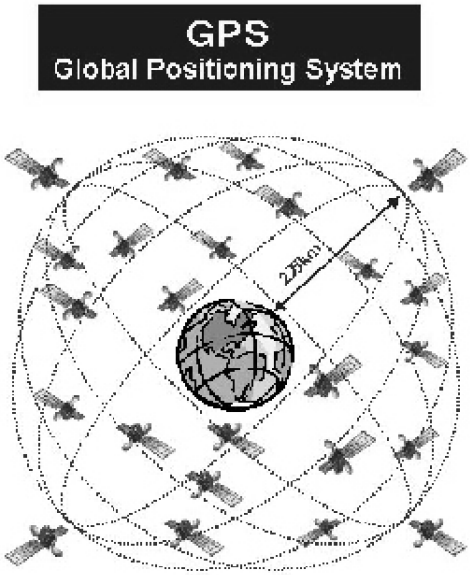

【GPS】Global Positioning System
人工衛星を使った全地球測位システム。宇宙部分（6つの異なる軌道に24の衛星NAVSTAR）、制御部分（5つのモニター局、1つの主制御局、3つのアップロード局）、ユーザー部分（GPS受信機）で構成されている。

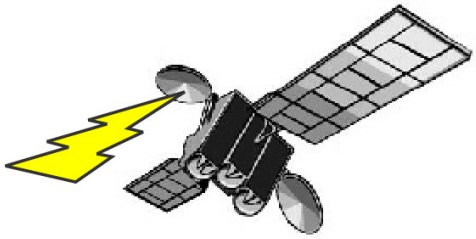

【NAVSTAR】 NAVigation satellite Timing And Rangin

GPS衛星に付けられた名前。NAVSTAR衛星は、軌道高度約20.000km、周回周期0.5恒星日（約11時間58分）、6枚の軌道面に4個ずつ合計24個の衛星で全システムを構成し、複数のセシウムおよびルビジウム原始時計を搭載している。

【アルマナックデータ】Almanac Data

利用可能な全衛星の概略の軌道周回情報で、1度取得すれば、1週間程度利用できる。

【エフェメリスデータ】Ephemeris Data

現在位置を担当する観測衛星の詳細な軌道周回情報で1度取得すれば、1時間程度利用できる。エフェメリス・データを利用して衛星の位置を求め、現在位置を計算する。

【ホットスタート】Hot Start

エフェメリスデータ、マルナマックデータ、時刻データ、前回測位データが有効な状態で測位を開始すること。

【ウォームスタート】Warm Start

詳細な軌道データはないが前回測位時の衛星捕捉に関するデータを利用して、衛星の捕捉を開始することで衛星の捕捉時間を短縮できます。

【コールドスタート】Cold Start

前回の測位から1ヵ月以上過ぎている場合や、前回の測位地点から500km以上離れた場合でGPSを行うときは、新しく衛星軌道情報を収得して初期状態から測位を開始すること。

6. お問い合わせ先

※電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ねがいます。

発 売 元

機器に関する問い合わせ

株式会社　　カイホウジャパン

E-MAIL　: Info@kaihou.com

TEL　: 042-631-5357

FAX　: 042-631-5359

営業時間　: 平日10:00～17:00(土日祝祭日は休み)

ナビソフトの操作方法

ソフトに関する問い合わせ

サポートページ　: http://www.mapnet.co.jp/kaihou

E-MAIL　: mapque@mapnet.co.jp

TEL　: 03-3516-6080

FAX　: 03-3516-6387

営業時間　: 平日10:00～17:00(土日祝祭日は休み)

※地図内容、ナビモード時の動作に関しては、こちらへお問い合わせください。

株式会社　カイホウジャパン
〒192-0906
東京都八王子市北野町598-11
TEL:042-631-5357
FAX:042-631-5359
http://www.kaihou.com /